




POWER<sup>+</sup> LINE TRIMMER ATTACHMENT

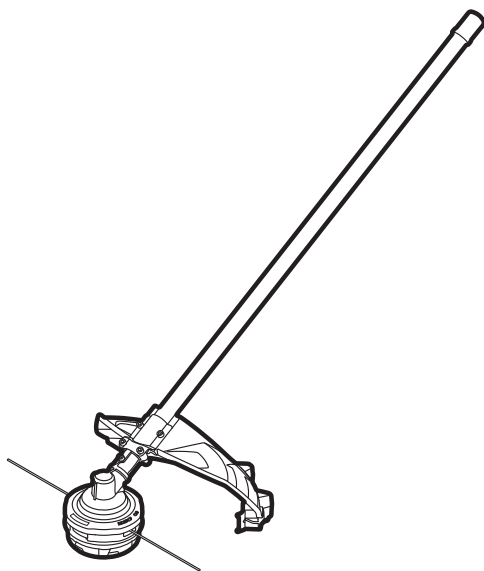

# OPERATOR'S MANUAL LINE TRIMMER ATTACHMENT

MODEL: STA1500

EN Line Trimmer Attachment

ZH 打草机工作头

ZH 打草機工作頭

KO 라인 트리머 부착품

JA 刈払機アタッチメント

Picture for reference only.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Operator's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.

# Contents

Line Trimmer Attachment ( STA1500 )	3
打草机工作头 ( STA1500 )	25
打草機工作頭 ( STA1500 )	45
라인 트리머 부착품 ( STA1500 )	64
刈払機アタッチメント (STA1500)	86


※ページ数が多い為、Web版の取扱説明は日本語版のみを掲載しております。

## 刈払機の説明



この製品は、フェンスや壁沿いなど草や雑草の刈取作業に使用できます。使用前に取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

### 1 刈払機の外観 (図1)

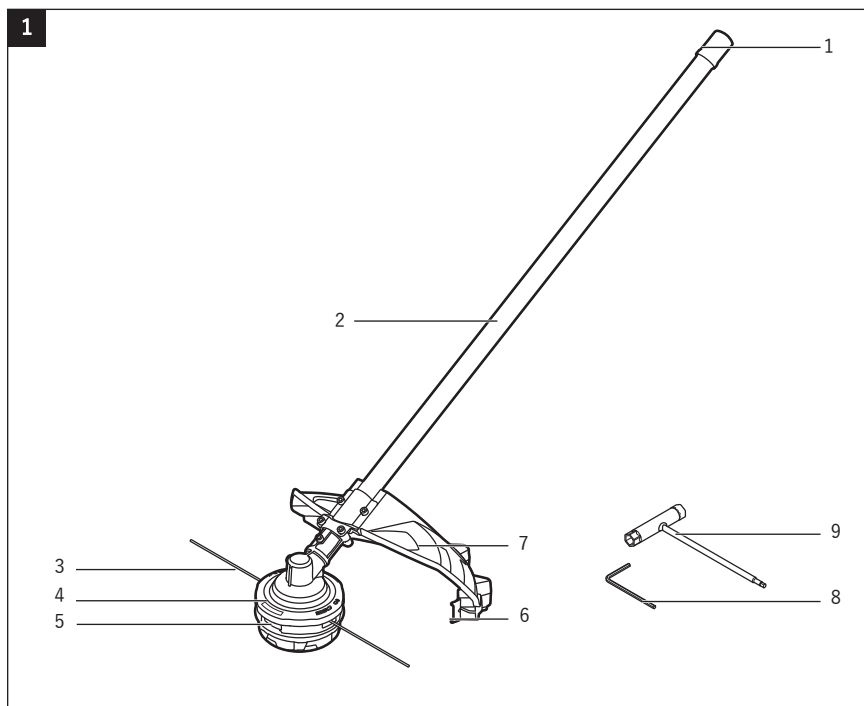

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. エンドキャップ            | 6. ラインカットブレード |
| 2. シャフト               | 7. ガード        |
| 3. ナイロンコード            | 8. 六角レンチ      |
| 4. ナイロンカッター (トリマーヘッド) | 9. 多機能レンチ     |
| 5. 解除ツマミ              |               |

## 2. 刈払機の仕様

型式	STA1500
刈 取 機 構	ナイロンカッター
コード径(mm)	2.4mm以内のナイロンコード
刈 取 作 業 幅(cm)	38
無負荷時回転速度(r p m/min)	5000/6000
重量(kg)	1.59
推奨作業温度(°C)	0～40
推奨保管温度(°C)	0～40

### 注記:

- ここに記載されている仕様は事前の通知なしに変更される場合があります。
- 本機を長時間使用すると、過熱することがあります。機械の損傷を避けるために、使用前に本機を適切な温度に冷却する必要があります。
- 製品の特定の構成は、販売地域や生産ロットの違いのため、異なる場合があります。詳細は実際の商品をご覧ください。
- EGOパワーヘッドPH1400E/PH1420E専用です。

## 電動製品の安全に関する一般的な警告

**⚠ 警告:** この電動製品に付属する、安全上の警告、指示、図、および仕様をすべてお読みください。以下に書かれている指示に従わずにこの製品を取り扱った場合、感電や火災あるいは重大な事故を起こす危険があります。

後で参照できるように、警告や説明書をすべて保管してください。

警告の「電動製品」という用語は、電動駆動式（コードレス）電動製品を指します。

### 1) 作業場所の安全

- 作業エリアは清潔に保ち、十分に明るくします。散らかった場所や、暗い場所は事故の原因となります。
- 可燃性の液体、ガス、粉塵のある状況など、引火や爆発の恐れがある場所で電動製品を操作しないでください。電動製品は火花を発生させ、粉塵や煙に引火する可能性があります。
- 電動製品を操作する際は、子供や周囲にいる人を遠ざけてください。注意力が散漫となり、操作に集中できなくなる恐れがあります。

### 2) 電気の安全

- 電動製品のプラグが、コンセントと合う必要があります。いかなる場合もプラグを改造しないでください。アース（接地）された電動製品には一緒にアダプタープラグを使用しないでください。改造したプラグと対応するコンセントならば、感電の危険性が低下します。
- パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫などのアースされた面と身体との接触を避けてください。お客様の身体がアースまたは接地されると、感電の危険性が高くなります。
- 電動製品を雨や濡れた状態にさらさないでください。電動製品に水が入ると、感電の危険性が高まります。
- コードを乱暴に扱わないでください。コードを使用して、電動製品を持ち運ぶ、引っ張る、またはプラグを抜くことはしないでください。コードは、熱、オイル、鋭利な先端、または可動部品から遠ざけてください。コードが損傷したり絡まったりすると、感電の危険性が高まります。
- 電動製品を屋外で操作する場合、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適したコードを使用すると、感電の危険性が低下します。
- やむを得ず電動製品を湿気のある場所で操作することが避けられない場合、残留電流デバイス（RCD）で保護された電源を使用してください。RCDを使用すると、感電の危険性が低下します。

### 3) 作業者の安全

- 電動製品を操作する際は、油断せず、ご十分に注意して、作業してください。疲れているときや、アルコール、薬剤の影響を受けているときは、電動製品を使用しないでください。電動製品の操作中に一瞬でも注意を怠ると、重大な人身事故につながる可能性があります。

- b) 安全保護具を使用してください。目の保護具は必ず着用してください。防塵マスク、滑り止め安全靴、ヘルメット、聴覚保護具などの保護具を適切な条件で使用すると、人身事故を減らすことができます。
- c) 不意の始動を防ぎます。電源やバッテリーパックに接続したり、工具を持ち上げたり持ち運んだりする前に、スイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いたまま電動製品を運んだり、スイッチがオンの状態となり通電し、事故を招きます。
- d) 電動製品に電源を入れる前に、調整キーやレンチをすべて取り外します。電動製品の回転部分にレンチやキーを取り付けたままにしておくと、人身事故の可能性あります。
- e) 無理をしないでください。常に適切な足場とバランスを保ちましょう。これにより、予期しない状況でも電動製品をより適切に制御できます。
- f) 適切な服装をしてください。ゆったりとした衣服や宝飾品は着用しないでください。髪の毛や衣服を可動部分から遠ざけてください。ゆったりとした衣服、宝飾品、長い髪は可動部分に引っかかる可能性があります。
- g) 集塵および回収機器を接続する装置が提供されている場合は、これらが接続され、適切に使用されていることを確認してください。防塵装置を使用すると、粉塵関連の危険を減らすことができます。
- h) 電動製品を長く使用することによる慣れが、慢心や気の緩み、安全に使用するルールの軽視につながります。。不注意な行動のが、一瞬のうちに重傷を負う可能性があります。

#### 4) 電動製品の使用とお手入れ

- a) 電動製品に無理な力を加えないでください。用途に適した電動製品を使用してください。正しい電動製品により、設計どおりの速度で、より効率良く、安全に仕事ができます。
- b) スイッチで電源のオン、オフが切り替わらない場合は、電動製品を使用しないでください。スイッチで制御ができない電動製品は危険であり、修理する必要があります。
- c) 機械操作の調整、アクセサリーの交換、または電動製品の保管を行う前に、プラグを電源から外し、バッテリーパックが装着されていれは電動製品から外してください。このような予防安全対策により、電動製品が誤って始動する危険性が低下します。
- d) 使用しない電動製品は子供の手が届かないところに保管し、電動製品やこの説明書に詳しくない人が電動製品を操作しないようにしてください。電動製品は、訓練を受けていないユーザーが手にすると危険です。
- e) 電動製品の手入れをしてください。動く部分のずれや固着、部品の破損や、その他電動製品の異常がないか点検してください。破損があれば、使用する前に修理してもらってください。電動製品による事故の多くは整備不足が原因です。
- f) 切断工具はいつも切れ味を鋭くきれいにしてください。刃先が鋭く正しく手入れされた切断工具は、加工材に挟まって動かなくなることもなく、容易な作業ができます。

- g) 電動製品、付属部品、先端工具などは、それぞれの取扱説明書に従って使用してください。作業条件と自分がおこなう作業を考慮に入れて作業してください。本来の目的とは異なる使用をすると危険な状況に陥ることがあります。
- h) ハンドルや握り面は乾いた状態で、きれいにし、油やグリスが付着しないようにします。ハンドルや握り面が滑りやすいと、予期しない状況で電動製品の安全な取り扱いや使用することはできません。

## 5) バッテリーツールの使用とお手入れ

- a) メーカー指定の充電器でのみ充電してください。バッテリーパックに適した充電器は、純正品以外のバッテリーパックに使用すると火災の危険性があります。
- b) 電動製品は、指定されたバッテリーパックでのみ使用してください。純正品以外のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災の危険があります。
- c) バッテリーパックを使用しないときは、ペーパークリップや硬貨、鍵、釘、ネジ、その他の小さな金属物など、端子同士を接続できる他の金属物から遠ざけてください。バッテリー端子をショートさせると、やけどや火災の原因になります。
- d) 過酷な使用条件では、バッテリーから液体が排出される可能性があります。触らないでください。誤って触った場合は水で洗い流します。液体が目に入った場合は、少なくとも10分間水で洗い流し医師の診察を受けてください。バッテリーから液体が排出されると、炎症や火傷の原因となることがあります。
- e) 破損した、または改造されたバッテリーパックや電動工具は使用しないでください。破損した、または改造されたバッテリーは予期せぬ動作をし、火災や爆発、または怪我をもたらす可能性があります。
- f) バッテリーパックや電動製品を火や過度の温度に曝さないでください。火気や130°Cを超える温度にさらされると、爆発を引き起こす可能性があります。
- g) 充電の手順にすべて従い、取扱説明書で指定された温度範囲外ではバッテリーパックや電動製品を充電しないでください。充電が不適切だったり、指定温度範囲外で充電したりすると、バッテリーが破損し、火災の危険性が高まります。

## 6) 修理

- a) 製品の修理は、必ず純正の交換部品を使用して資格を持った技術者が行ってください。電動製品の安全を維持するために大変重要です。
- b) 破損したバッテリーパックは絶対に修理しないでください。バッテリーパックの修理は、必ず製造メーカーまたはEGO認定の販売店が行ってください。

## 刈払機に関する安全の警告

- 悪天候、特に落雷の危険性がある場合は、本機を使用しないでください。これにより、雷に打たれる危険性が低下します。
- 本機を使用する場所に野生生物がいないか、よく確認してください。運転中の本機によって野生生物を負傷させる可能性があります。
- 石、棒、電線、その他の異物は事前に取り除いてください。飛散物による、人身事故の可能性があります。
- 本機を使用する前に、カッターまたはブレード、およびその組み立て部品が破損していないか必ず目視検査してください。部品が破損したまま使用すると、怪我の危険性が高まります。
- 手順に従って、アクセサリを交換してください。カッターを固定するナットやボルトの締め付けが不適切な場合、ブレードが破損したり、ブレードが外れたりする可能性があります。
- 目、耳、頭、手の保護具を着用してください。適切な保護具を使用すると、飛散する破片やナイロンコードとの接触による人身事故を減らすことができます。
- 本機を操作するときは、常に滑り止めのある保護靴を着用してください。裸足のときや、足が露出するサンダルを履いているときは、本機を使用しないでください。これにより、動いているカッターやコードとの接触による足の怪我の可能性が減少します。
- 本機を操作するときは、常に長ズボンを着用してください。肌が露出していると、飛散物による怪我の可能性が高まります。
- 本機の操作中、周囲にいる人を近づけないでください。飛散した破片により、重大な人身事故につながる可能性があります。
- 本機を操作するときは、常に両手を使用してください。本機を両手で持つことにより、制御が失われるのを防ぐことができます。
- 隠れた電線にナイロンコードが接触する可能性があるため、必ず絶縁された握り面で本機を保持してください。ナイロンコードが「活線」の電線に接触すると、本機の露出した金属部分が「活線」になり、作業者が感電する可能性があります。
- 常に適切な足場を保ち、必ず地面に足を付けて本機を操作してください。表面が滑りやすい、または不安定だと、本機のバランスや制御を失う可能性があります。
- 本機は、過度に急な斜面で操作しないでください。これにより、制御を失ったり、滑って転んだりして人身事故を招く危険性が低下します。
- 斜面で作業するときは、常に足場を確認し、常に斜面を横切って作業し、決して上向きや下向きにはせず、方向を変える際は細心の注意を払ってください。これにより、制御を失ったり、滑って転んだりして人身事故を招く危険性が低下します。








- 本機が動作しているときは、本体のすべての部品をナイロンコードから遠ざけてください。本機を始動する前に、ナイロンコードが何にも接触していないことを確認してください。本機は操作中に一瞬でも注意を怠ると、ご自分や他人に怪我をさせる可能性があります。
- 腰より上の高さで本機を操作しないでください。これにより、意図しないカッターやブレードの接触を防ぎ、予期しない状況でも本機をより適切に制御できます。
- ナイロンコード、その他の可動部品が動いている間は触れないでください。これにより、可動部品による怪我の危険性が低下します。
- 詰まったものを片付けたり、本機を整備したりするときは、スイッチがオフになっていて、バッテリーパックが取り外されていることを確認してください。詰まったものの片付けや修理中に本機を不意に始動すると、重大な人身事故につながる可能性があります。
- 本機のスイッチを切り、体から離して持ち運びます。本機を適切に取り扱うことで、可動するナイロンコードに誤って触れる可能性を低下することができます。
- 交換用のナイロンコード、ナイロンカッターは、メーカー指定のものを使用してください。交換部品が正しくないと、破損や怪我の危険性が高まる可能性があります。
- ナイロンコードの損傷 - ナイロンコードを異物に当てたり、絡まったりした場合は、すぐに電動製品を止め、破損がないか確認し、あれば修理してから動作確認をしてください。壊れたガードやスプールを付けて操作しないでください。
- 万が一、本体が異常に振動し始めた場合は、モーターを止め、すぐに原因を調べてください。振動は不具合の警告である可能性が高いです。ヘッドが緩んでいると振動する、ひび割れる、破損する、またはトリマーから外れることがあり、重傷または致命傷を負う可能性があります。カッティングアタッチメントが所定の位置に正しく固定されているか確認します。ヘッドを所定の位置に固定した後、緩んだ場合は、すぐに交換してください。刈刃アタッチメントが緩んでいる製品は絶対に使用しないでください。
- バッテリー式製品はコンセントに差し込む必要はないため、常に動作状態にあります。電動製品が動作していないときでも、起こりうる危険に注意してください。お手入れや修理を行うときは注意してください。
- モーターや電気端子に水が入らないようにするため、ホースで洗わないでください。
- このマニュアルに記載されていない状況が発生した場合は、慎重に、適切な判断をしてください。サポートについては、EGO認定の販売店にお問い合わせください。

**この取扱説明書を保存してください！**

## 記号

次の記号の一部がお使いの電動製品で使用される場合があります。よく読み、必ず理解したうえでご使用ください。これらの記号を適切に解釈することで、電動製品をより適切かつ安全に操作できます。

記号	説明
	取扱説明書/冊子を参照してください
	目の保護具を着用してください
	耳の保護具を着用してください
	頭部保護具を着用してください
	保護手袋を着用してください
	安全靴を着用してください
	刈 取 作 業 幅
	ナイロンコード径
	チップソー（金属刃）は使用できません
	飛散した物に注意してください
	周囲にいる人を遠ざけてください
	キックバックに注意してください

	雨にさらさないでください
	環境保護
	ゴミ箱に捨てないでください
	直流
	注意



**警告：**電動カットによって生じる粉塵の一部には、癌、先天性欠損症、またはその他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。これらの化学物質の例としては、以下のようなものがあります。

- 鉛含有塗料からの鉛
- 化学反応木材からのヒ素とクロム。

これらに伴うリスクは、この種の作業を行う頻度によって異なります。化学物質の露出を減らすには、換気の良い場所で作業し、承認された安全保護具を使用して作業することが重要です。

## 組み立て

**⚠ 警告:** 部品が破損または欠落している場合は、部品を交換するまでこの製品を操作しないでください。部品が損傷または欠落している状態で、この製品を使用すると、重大な人身事故につながる可能性があります。

**⚠ 警告:** この製品を改造したり、使用が推奨されないアクセサリを作成したりしないでください。このような変更や修正は誤用であり、重大な人身事故につながる可能性があります。

**⚠ 警告:** 重大な人身事故を招く可能性のある不意の始動を防止するため、部品を組み立てるときは必ずバッテリーパックを取り外してください。



### ガードの取り付け

**⚠ 警告:** ガードを取り付けたり、交換したりするときは、必ず手袋を着用してください。ガードのブレードに注意し、手を切らないように保護します。

**⚠ 警告:** ガードがしっかり固定されていない状態で本機を操作しないでください。ユーザーを保護するため、ガードを常に本機に取り付けなければなりません! ガードが固定されているときは、ガードを取り外したり調整したりしないでください。交換が必要な場合、資格のある修理者が行う必要があります。

ガードから2本のネジを緩めて取り外し(図2)、ガードの取り付け穴を組み立て穴に合わせたら、2本のネジと2つのばね付きワッシャーでガードをシャフトベースにロックします(図3)。

ガードが図2と3に従って固定されていることを確認してください。逆に固定すると大変危険です。

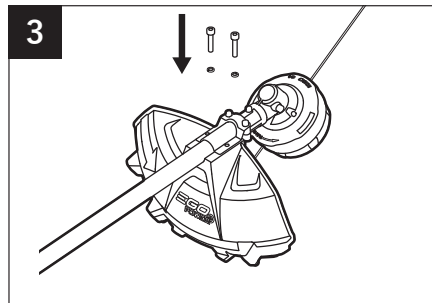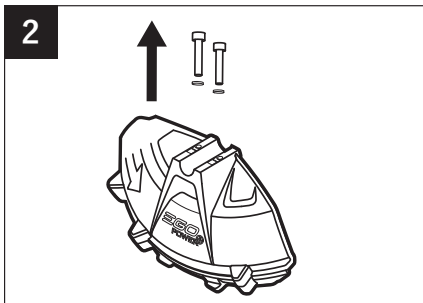

### 刈払機アタッチメントをパワーヘッドに接続する

この刈払機アタッチメントは、EGOワースヘッドPH1400E/PH1420E用に設計されています。

パワーヘッドPH1400E/PH1420E取扱説明書の「パワーヘッドへのアタッチメントの取り付け」の項をご覧ください。

## 操作

**⚠警告:**この製品に慣れてきても、注意を怠らないようにしてください。ほんの一瞬间でも注意を怠ると、重傷を負うことがある点を忘れないでください。

**⚠警告:**聴覚保護具と共に、常に目の保護具を着用してください。物が目に飛散したり、その他重傷を負ったりする可能性があります。

**毎回使用する前に、損傷/摩耗した部品がないか確認します。**

トリマーヘッド、ガード、前部アシストハンドルを確認し、ひび割れ、反り、曲がり、損傷があれば部品を交換します。

ガード端にあるラインカットブレードは、時間の経過とともに切れ味が鈍くなる可能性があります。定期的にヤスリで研ぐか、新しいガードへの交換をお勧めします。

**⚠警告:**ガードの取り付けや交換のとき、またはブレードの研磨や交換のときは、必ず手袋を着用してください。ガードのブレードの位置に注意し、手を怪我しないように保護します。

**⚠警告:**重大な人身事故を防ぐため、修理、清掃、アタッチメントの交換を行う前にバッテリーパックをパワーヘッドから取り外してください。

### パワーヘッド付き刈払機の使用

**⚠警告:**この電動製品を操作する際の怪我の危険性を低下するため、適切な服装をしてください。ゆったりとした衣服や宝飾品を着用しないでください。目や耳/聴覚の保護具を着用してください。厚手の長ズボン、ブーツ、手袋を着用してください。短パンやサンダルを履いたり、裸足で作業したりしないでください。

**⚠警告:**毎回使用する前に、切る場所を片付けてください。石、割れたガラス、釘、電線、ひもなど、飛び散ったり、カッティングアタッチメントに絡まったりする可能性のある物体をすべて取り除きます。作業場所から子供、周囲にいる人、ペットを少なくとも15m離してください。ただし、なおも飛散した物が周囲にいる人に危険をもたらす可能性があります。周囲にいる人も目の保護具の着用が推奨されます。

安全でより快適な操作のために、肩掛け式ショルダーストラップを装着します。ショルダーストラップを快適に操作できる位置に調整します。片手を後部ハンドルに、もう片方の手を前部アシストハンドルに添え、本体を持ちます。操作中は両手でしっかりと握ってください。本体は、後部ハンドルを腰の高さに調整し、快適な位置で保持する必要があります。トリマーヘッドは、操作する人がかかむことなく切断するものに簡単に接触できるように、地面と平行にしなければなりません(図4)。

**⚠警告:**ショルダーストラップは、危険な状況でのクイック解除機構でもあります。緊急事態が発生したら、ストラップがどの方向にあって、すぐに肩から外してください。

**毎回使用後は、本機を清掃してください**

清掃の手順については、メンテナンスの項を参照してください。


**製品を始動/停止する方法**

パワーヘッドP1400E/PH1420E取扱説明書の「パワーヘッドの始動/停止」の項をご覧ください。

**ナイロンコードの長さの調整**

トリマーヘッドにより、モーターを停止することなく、ナイロンコードを繰り出せます。コードが乱れたり、摩耗した場合は、本機を操作しながらトリマーヘッドを地面に軽く叩くと、追加のコードがでてきます(図5)。

**注：** ナイロンコードが短くなると、コードの繰り出しが難しくなります。

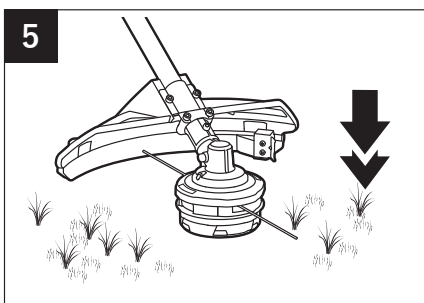

**⚠ 警告：** ラインカットブレードの組み立て部品を取り外したり、変更したりしないでください。コードの長さが長すぎると、モーターが過熱し、重大な人身事故を招く可能性があります。



**ナイロンコードの交換**

**注：** 必ず直径2.4mm以下のナイロンコードを使用してください。指定外のコードを使用すると、本機が過熱したり、損傷したりする可能性があります。

**⚠ 警告：** 強化金属線、電線、ロープなどは絶対に使用しないでください。これらは碎けて危険な飛散物となります。



1. バッテリーパックを取り外します。
2. 必要に応じて、残りのナイロンコードを取り外します。

3. 4mの長さのナイロンコードを用意し、アイレットの内側の取り付け穴にコードを挿入します(図6)。スプールの両側に同量の線が表示されるまで、コードを反対側から押したり引いたりします。
4. 下部カバーを矢印方向に回転させながら、各側面に約14cmのコードが出るまで、コードをスプールに巻き付けます(図7)。
5. コードを引っ張りながら下部カバーを押し下げて、手でコードを送り、トリマーヘッドが適切に組み立てられているか確認します。

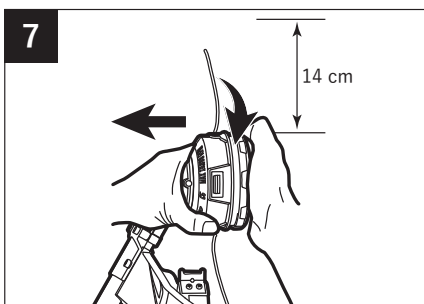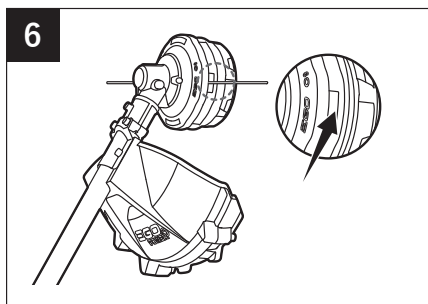

ナイロンコードが出口付近で切れている場合、またはトリマーヘッドを叩いてもナイロンコードが繰り出されない場合は、以下の手順に従ってください。

1. バッテリーパックを取り外します。
2. 上部カバーの解除ツマミを押し、下部カバーをまっすぐ引き出して取り外します(図8と9)。

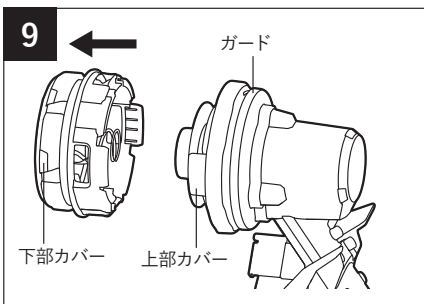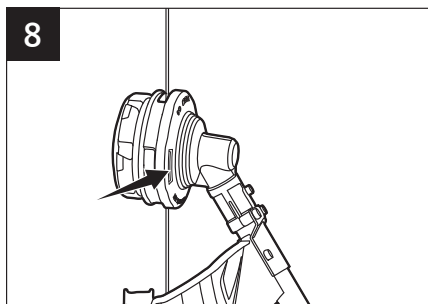

3. スプールからナイロンコードを取り外します。
4. 片方の手で上部カバーを持ち、もう片方の手で下部カバーをつかみ、上部カバーのツマミの穴を下部カバーのベースに合わせます（図10）。手のひらを使って、ツマミが上部カバーとロックされるまで、下部カバーを左右に押して回転させます（図11）。
5. 「ナイロンコードの交換」の手順に従って、ナイロンコードを繰り出します。




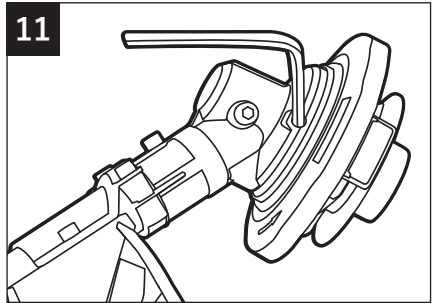



図12と図13の手順に従ってトリマーヘッドを分解します。

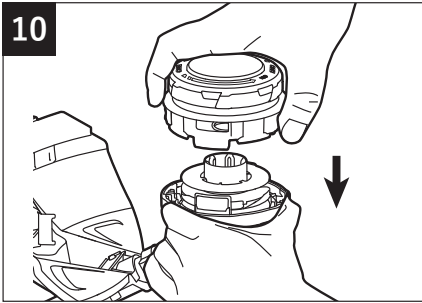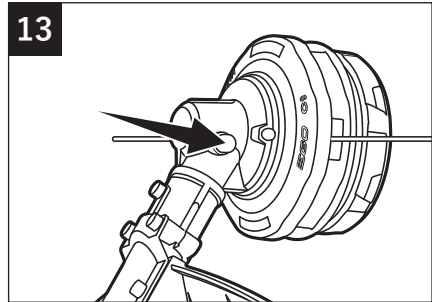

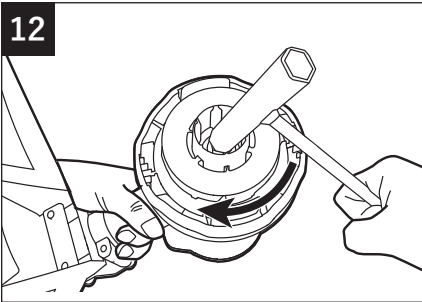



## トリマーヘッドの交換

**⚠ 危険:** ヘッドが所定の位置に固定された後に緩んだ場合は、すぐに交換してください。刈取アタッチメントが緩んでいる本体は絶対に使用しないでください。ナイロンカッターのひび割れ、損傷、摩耗、表面の亀裂が見られる場合は、すぐに交換してください。アタッチメントは高速回転になると損傷につながる可能性があります。


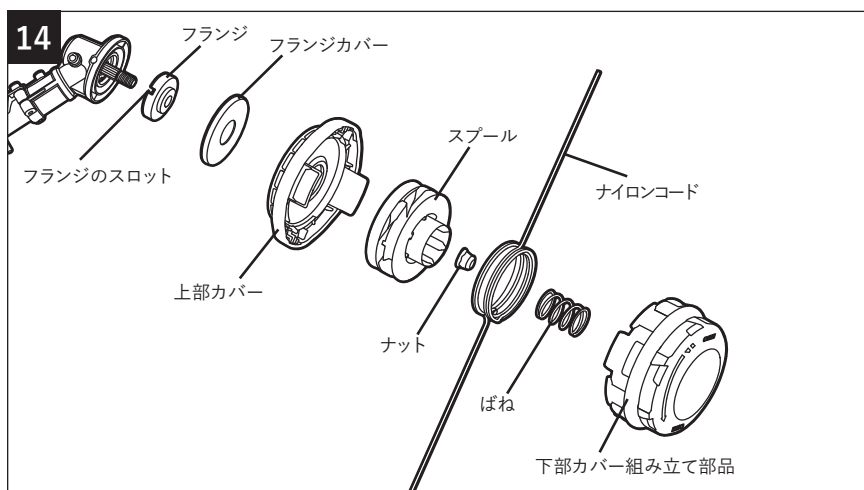


## トリマーヘッドの取り外し

1. バッテリーを取り外します。
2. トリマーヘッドを持ち、親指で解除ツマミの一方を側面に押し付け、もう片方の手で下部カバーを引っ張ってツマミを解除します。
3. 反対側にも繰り返して、もう一方の解除ツマミをトリマーヘッドから外し、バネ付きの下部カバーをトリマーヘッドから取り外します。
4. スプールからナイロンコードを取り外します。
5. スプールを回転させて、フランジのスロットをギアケースの穴に合わせます(図15)。

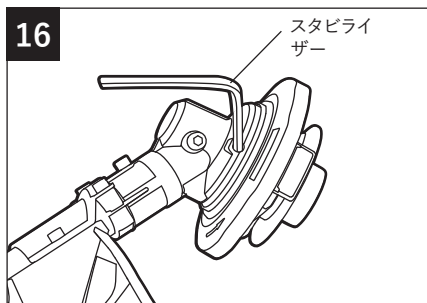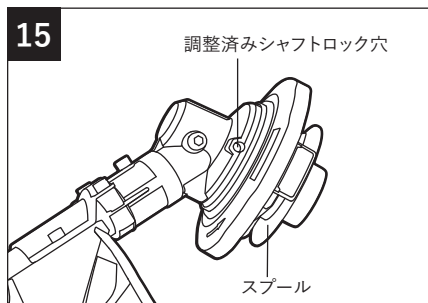



- 付属の六角レンチを位置合わせされた穴に挿入して、スタビライザーとして機能させます (図16)。手袋を着用して六角レンチと一緒にギアケースを片手で持ち、もう片方の手で付属の多機能レンチを使用してナットを時計回りに緩めます (図17)。

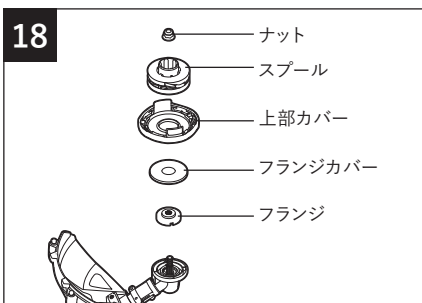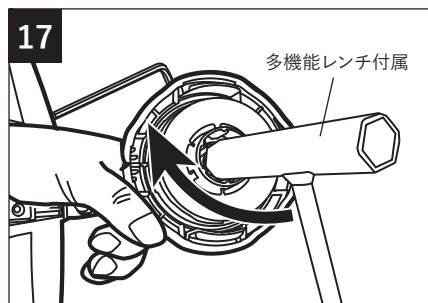

- ナット、スプール、上部カバーをこの順に取り外します。ドライブシャフトにあるフランジとフランジカバーは再び組み立てるために保管します (図18)。

### 新しいトリマーヘッドを取り付ける



- 新しいトリマーヘッドを取り付ける前に、フランジがドライブシャフトにあり、膨らみがベースの反対を向いていること (図19)、フランジカバーがフランジにぴったりと密着し、平らな面が外側を向いていることを確認してください (図20)。

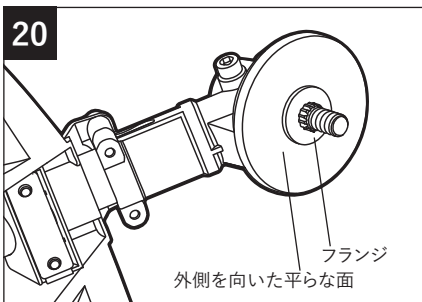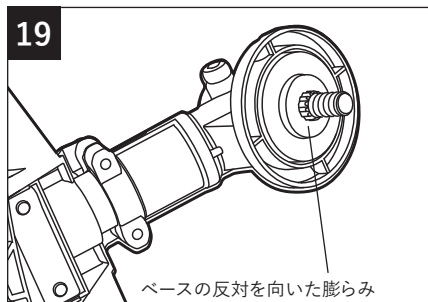

- 最初に上部カバーをフランジカバーに取り付け、スプールをドライブシャフトに取り付けます。ロックナットを取り付ける前に、スプールを手動で回転させると、ドライブシャフトも回転するか確認してください。
- スプールを回転させて、フランジのスロットをギアケースの穴に合わせます (図15)。
- 付属の六角レンチを位置合わせされた穴に挿入して、スタビライザーとして機能させます (図16)。

5. 手袋を着用し、ギアケースとスタビライザー用の六角レンチを片手で持ちます。一方、付属の多機能レンチを使用して、ナットを反時計回りに締めます(図21)。
6. 下部カバーを、バネの内側に配置して取り付けます。
7. 「ナイロンコードの交換」の項の指示に従って、ナイロンコードを取り付けます。

**注:**刈取中にトリマーヘッドを地面に軽く叩いてもトリマーヘッドがナイロンコードを繰り出さない場合は、「トリマーヘッドの取り外し」の項に従って、下部カバーを取り外し、図22に示されるように分解します。下部カバーとハウジングの間に溜まった草を完全に除去します。

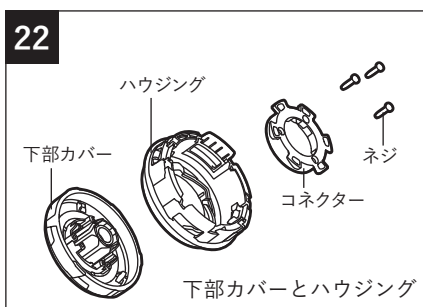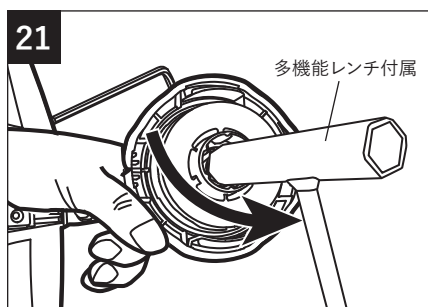

## メンテナンス

**⚠ 警告:**修理の際は、純正の交換部品のみを使用してください。純正品以外の部品を使用すると、危険が生じたり、製品に損傷を与えたりする可能性があります。安全性と信頼性を確保するため、修理はすべて資格のある修理者が行う必要があります。

**⚠ 警告:**重大な人身事故を負わないように、クリーニングやメンテナンスを行う前に、必ずバッテリーパックを電動製品から取り外してください。

### 一般的なメンテナンス

**⚠ 警告:**修理の際は、純正の交換部品のみを使用してください。純正品以外の部品を使用すると、危険が生じたり、製品に損傷を与えたりする恐れがあります。

### 製品の清掃

- モーターシャフトやトリマーヘッドに巻き付いている可能性のある草を取り除きます。
- 小さなブラシか小型掃除機を使用して、後部ハウジングの通気孔を清掃します。
- 水で濡らした布と中性洗剤で装置を洗浄します。
- プラスチック製のハウジングやハンドルに強い洗剤を使用しないでください。松やレモンなどの特定の香油、および灯油などの溶剤によって損傷を受ける可能性があります。湿気も感電を起こす可能性があります。柔らかい乾いた布で水分を拭き取ります。

### トランスミッションギアの潤滑

ギアケース内のトランスミッションギアは、ギア用グリスで定期的に潤滑する必要があります。約50時間操作するごとにケース側面の封止ネジを取り外し、ギアケースのグリス残量を確認してください。

ギアの側面にグリスが見られない場合は、以下の手順に従って、最大容量の3/4までギア用グリスを補充します。

トランスミッションギアをいっぱいに補充しないでください。

1. 封止ネジが上を向くように、ライントリマーを横にして持ちます。
2. 付属の多機能レンチを使用して、封止ネジを緩めて取り外します (図13)。
3. グリス注入器 (別売) を使用して、ネジ穴にグリスを注入します。その際、容量の3/4を超えないようにしてください。
4. 注入後、封止ネジを締めます。

### ラインカットブレードの研磨

**⚠ 警告:**ラインカットブレードのメンテナンスを行うときは、必ず厚手の手袋を着用して手を保護してください。

1. バッテリーを取り外します。
2. ラインカットブレードをガードから取り外します。
3. ブレードを固定します。

4. 適切な目の保護具と手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。
5. ブレードの刃先を、元の刃先の角度を維持しながら、細いやすりで慎重に研ぎます。
6. ブレードをガードに戻し、2本のネジで所定の位置に固定します。

### 製品の保管

- パワーヘッドからバッテリーパックを取り外します。
- 電動製品は、保管する前に完全に清掃してください。
- 刈払機アタッチメントをパワーヘッドから取り外して別々に保管する場合は、次のようにします。  
エンドキャップをアタッチメントシャフトに取り付け、カブラーに汚れが入らないようにします。
- 製品は乾燥した換気の良い場所で子供の手が届かない場所に保管してください。肥料、ガソリン、その他の化学薬品の上または近くには保管しないでください。

### 環境保護



1. 環境に優しいリサイクルのため、電動工具、アクセサリ、およびパッケージを分別する必要があります。
2. 電動工具やアクセサリには、耐用年数が尽きても貴重な原材料やプラスチックが大量に含まれているため、これらも同様にリサイクルプロセスに戻して再利用できます。
3. バッテリーの処分については、リサイクルの為に回収しております。お買い求めの販売店へお手数ですがお持ちいただくと回収可能です。環境保護と資源の有効活用のためご協力をお願いいたします。ただし、膨張・液漏れ・破損がある場合は回収できません。お住まいの地域により異なる場合がございます。処分の際には自治体等へご確認ください。

### 修理

1. 交換部品の保証、修理、または購入の場合は、必ずEGO認定の販売店にお問い合わせください。また、有効な保証書と購入履歴がわかるものを提示してください。
2. 電動製品が通常の摩耗、過負荷、不適切な使用による損傷であった場合は、保証の範囲外となります。

## トラブルシューティング

問題	原因	解決策
本体が始動しません。	バッテリーパックがパワーヘッドに取り付けられていません。	バッテリーパックをパワーヘッドに取り付けてください。
	パワーヘッドとバッテリーパックの間に電氣的接触がありません。	バッテリーを取り外し、接点を確認してから、バッテリーパックを再度取り付け、所定の位置に「カチッ」とはめます。
	バッテリーパックが消耗しています。	このマニュアルに記載されているEGO充電器でバッテリーパックを充電します。
	ロックオフレバーとトリガーが同時に押されていません。	ロックオフレバーを押したまま、トリガーを押して本体の電源をオンにします。
作業中本体が停止します。	ガードが本体に取り付けられていないため、ナイロンコードが長なり、モーターが過負荷になっています。	バッテリーパックを取り外し、ガードをトリマーに取り付けてください。
	24mm以上のナイロンコードが使用されています。	直径2.4mm以下のナイロンコードを使用してください。
	モーターシャフトやトリマーヘッドに草が巻き付いています。	本体を停止し、バッテリーを取り外し、モーターシャフトとトリマーヘッドから草を取り除きます。
	モーターが過負荷になっています。	トリマーヘッドを草から取り出します。負荷を取り除くとモーターは回復します。刈取をするときは、ナイロンコードの長さが長い場合は14 cm 未満の長さにカットします。
	バッテリーパックまたは本体が過熱しています。	バッテリーパックまたは本体を冷まし、温度を67°C以下にします。
	バッテリーパックが電動製品からはずれている。	バッテリーパックを取り付け直します。
	バッテリーパックが消耗しています。	このマニュアルに記載されているEGO充電器でバッテリーパックを充電します。

問題	原因	解決策
トリマーヘッドがコードを繰り出しません。	モーターシャフトやトリマーヘッドに草が巻き付いています。	本体を止め、バッテリーを取り外し、モーターシャフトとトリマーヘッドを清掃します。
	スプールに十分なコードがありません。	バッテリーを取り外し、ナイロンコードを交換します。このマニュアルの「ナイロンコードの交換」の項に従ってください。
	トリマーヘッドが汚れています。	バッテリーを取り外し、ナイロンカッターのスプールや下部カバー、上部カバーを清掃します。
	コードがトリマーヘッド組み立て部品に絡まっています。	バッテリーを取り外し、スプールからコードを取り外して巻き戻します。このマニュアルの「ナイロンコードの交換」の項に従ってください。
	コードが短すぎます。	バッテリーを取り外し、トリマーヘッドを押すを繰り返しながら、手でコードを引っ張ります。
草がトリマーヘッドとモーターハウジングに巻き付いています。	地面近くで丈の高い草を刈っています。	丈の高い草は上から下に向かって切り、1回の動きで20cm未満ずつ刈るようにします。
ガードのブレードがコードを切っていません。	ガードの端にあるラインカットブレードの切れ味が悪くなっています。	ラインカットブレードをヤスリで研ぐか、新しいガードと交換してください。
トリマーヘッドまたは下部カバーの亀裂は、スプールベースで緩んでいます。	トリマーヘッドが摩耗しています。	トリマーヘッドをすぐに交換すべきであるため、このマニュアルの「トリマーヘッドの交換」の項に従ってください。
コード交換の際、トリマーヘッドに正しく挿入できません。	ナイロンコードがアイレットの取り付け穴に正しく挿入されていません。	まず、繰り出すコードをアイレットに合わせ、次にアイレットの内側にある取り付け穴にラインを挿入します。

## 保証条件

- 製品の修理が必要な場合は、本機購入の販売店へ連絡してください。製品保証の開始日は、購入保証書の日付に基づきます。
- 使用者個人の不適切な操作が原因でなく、部品の欠陥または製造上の不具合により製品が不良である場合、当該製品は保証期間内に無償修理を受けるものとします。
- 保証期間は次のとおりです：  
家庭用ユーザー / 非商用ユーザーの場合  
機械・装置の保証は12か月、バッテリー保証は12か月、充電器保証は12ヶ月。  
プロフェッショナルユーザー / 商用ユーザーの場合  
機械・装置の保証は3か月、バッテリー保証は3か月、充電器保証は3ヶ月。
- 保証の適応外事項：
  1. 通常の使用による自然な摩耗や消耗 — トランスミッションギアやベルトなど。充電器の電源コード。チェーンソーのチェーン、ガイドバー、ガイドバー保護ケース。ナイロンコード、ブレード、シールド、およびナイロンカッター本体部および付属部品。車輪付き芝刈機の金属ブレードと車輪。ヘッジトリマーのブレードとブレード保護ケース。
  2. 自然要因によるケースの退色や経年劣化（化学洗剤や研磨剤の使用により発生したケースの変色、経年劣化など）。
  3. 取扱説明書の不遵守、異常な環境条件、過負荷、または不十分なメンテナンスによる製品の故障（汚れたチェーン潤滑油をチェーンソーに使用することにより起きたオイルの詰まりなど）。ヘッジトリマーのブレードが適切に清掃されなかったために発生した錆。
  4. お客様自身またはEGO指定の販売店以外での分解および修理により発生した電動製品の故障。
  5. 非純正品のEGOアクセサリーの使用により発生した不具合。
  6. 認めていない改造または部品変更された電動製品。
  7. 付属アクセサリーまたはアクセサリー。
  8. レンタル目的で使用されるすべての機器。
- お買い上げのレシートと本機のシリアル番号は重要な保証の証明書類です。大切に保管してください。購入販売店から求められる場合は、保証の証明書類として提示してください。
- 保証期間中にご不明な点がございましたら、購入販売店にお問い合わせください。販売店の特別な保証条件や、記載されていない事項については、本保証条件と矛盾がないときは、当該販売店の条件が優先されるものとします。

事前の通知なしに仕様の変更することがあります。



# 保 証 書

製品型式名をご記入ください		
製造番号		
保証期間 (保証条件面に記載)	年	月 日 まで
納 品 日	年	月 日

お客様欄は必ずご記入お願いいたします。

お 客 様	お名前 (会社名)	
	ご住所	〒
	電話番号	
販 売 店	店名	
	所在地	〒
	電話番号	

この保証書は必要事項を記入・押印することにより有効となります。