


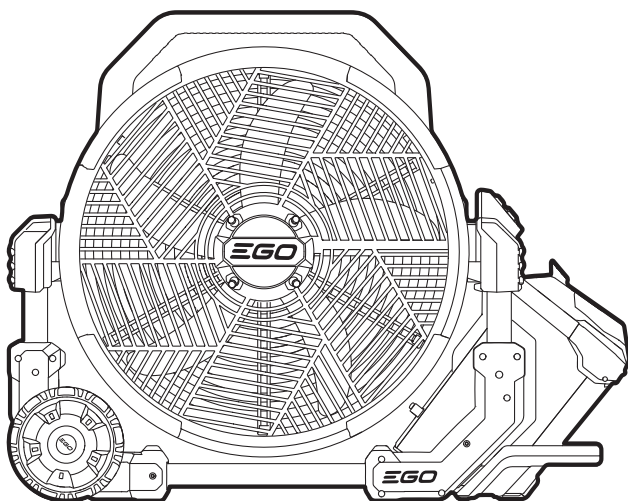

OPERATOR'S MANUAL

56V MAX CORDLESS MISTING FAN

MODEL: FN1800E

EN Misting Fan

KO 미스팅 팬

JA ミストファン

Picture for reference only.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Operator's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.

Contents



Misting Fan (FN1800E)	1
미스팅 팬 (FN1800E)	19
ミストファン (FN1800E)	37

製品概要



この電動機器は、一般的な広い空間での送風・換気、水源接続時には屋外冷却に適しています。本製品を使用する前に説明書をよく読み、指示に厳密に従って使用してください。

1. 各部名称 (図1)

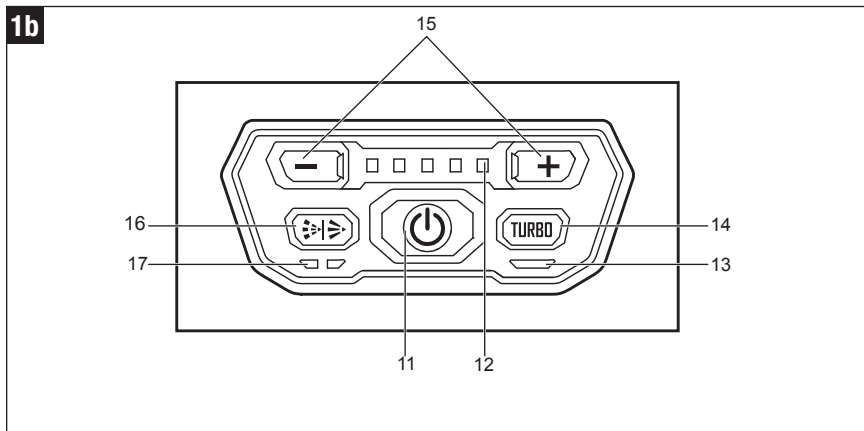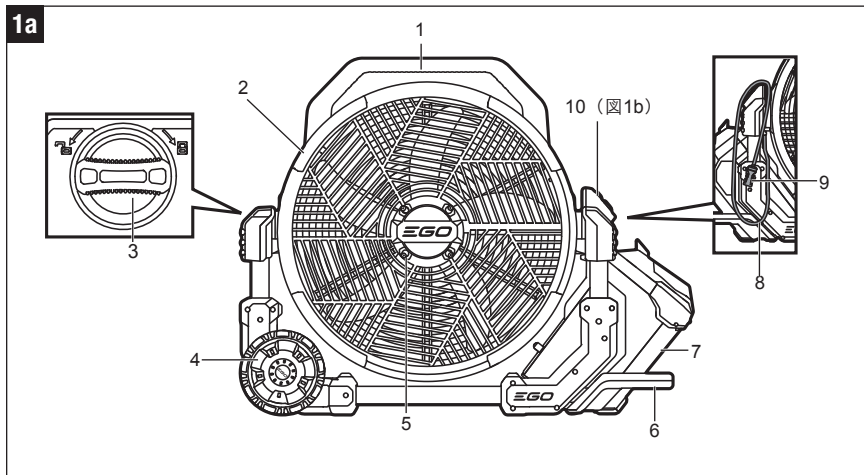

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. トップハンドル | 10. コントロールパネル |
| 2. ファンケース | 11. 電源ボタン |
| 3. ファンケースロックノブ | 12. 風速インジケータ |
| 4. 車輪 | 13. TURBOインジケータ |
| 5. ミストノズル (×4) | 14. TURBOボタン |
| 6. 伸縮ハンドル | 15. 風速調整ボタン |
| 7. バッテリー収納部 | 16. ミストモード選択ボタン |
| 8. 吸水チューブ | 17. ミストインジケータ |
| 9. フィルター | |

2. 製品仕様

型式	FN1800E					
定格電圧 (V)	50.4 (最大56) 					
ファンブレードの直径 (cm)	45.7					
ファンの速度設定	1	2	3	4	5	ターボ
風速 (m/s)	2.5	3.7	4.8	6.6	8.6	10.3
風量 (m³/h)	1236	2127	3128	4310	5736	7000
噴霧量 (L/h)	I : 4.5 II : 11.4					
本体寸法 (L × W × H/mm)	792 × 259 × 624					
推奨作業温度 (°C)	0～40					
推奨充電温度 (°C)	5～40					
推奨保管温度 (°C)	0～40					
重量 (バッテリーパックとノズルを除く /kg)	10.4					

注記：

- ここに記載されている仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本機を長時間使用すると、オーバーヒートするおそれがあります。損傷を防ぐため、本機を適切な温度まで冷却してから使用する必要があります。
- 特定の製品構成は、販売地域や生産ロットによって異なる場合があります。詳細は実際の製品をご確認ください。

電動製品の安全に関する一般的な警告

⚠ 警告：電動製品と共に提供された安全警告、取扱説明、図、仕様をすべてお読みください。以下に書かれている指示に従わない場合、感電、火災、重傷事故を起こすおそれがあります。

これらの警告と説明書は、後で参照できるようにすべて保管しておいてください。

警告に記載されている「電動製品」という言葉は、バッテリーで動作する(コードレス)電動製品を指します。

1) 作業エリアの安全

- a) 作業エリアは清潔に保ち、十分な明るさを確保してください。散らかった場所や暗い場所は事故の原因となります。
- b) 可燃性の液体、ガス、粉塵などがある引火や爆発のおそれがある場所で電動製品を操作しないでください。電動製品から火花が出て、粉塵への引火や発煙を起こすおそれがあります。
- c) 電動製品を操作中に、子供や周囲の人が近づかないようにしてください。注意力が散漫になると、コントロールできなくなるおそれがあります。

2) 電気的安全

- a) 電動製品のプラグとコンセントを適合させてください。決してプラグを改造しないでください。アース接続(接地)した電動製品にはアダプタプラグを使用しないでください。未改造のプラグと適合するコンセントを使用すると、感電のリスクが軽減されます。
- b) パイプ、ラジエーター、コンロ、冷蔵庫など、アース面に身体が接触しないようにしてください。身体がアース接続されると、感電のリスクが高まります。
- c) 電動製品を雨や湿潤環境にさらさないでください。電動製品に水が入ると、感電のリスクが高まります。
- d) コードを乱暴に扱わないでください。決してコードを持って電動製品を運んだり、コードを引っ張ってプラグを抜いたりしないでください。コードを熱、油、鋭利な先端、動くものから遠ざけてください。コードが損傷したり絡まったりすると、感電のリスクが高まります。
- e) 電動製品を屋外で操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外使用に適したコードを使用すると、感電のリスクが軽減されます。
- f) やむを得ず電動製品を湿気のある場所で操作する場合は、漏電遮断器(RCD)で保護された電源を使用してください。RCDを使用すると、感電のリスクが軽減されます。

3) 作業者の安全

- a) 電動製品を操作するときは、油断せず、十分に注意して作業してください。疲れているとき、または、アルコール、医薬品の影響下を受けているときは電動製品を使用しないでください。電動製品の操作中に一瞬でも不注意になると、人身事故を引き起こすおそれがあります。

- b) 個人用保護具を使用してください。必ず安全メガネを着用してください。防塵マスク、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、聴覚保護具などの保護具を正しく使用することで、人身事故を減らせます。
- c) 不意の始動を防止してください。電源やバッテリーパックに接続する前、製品を持ち上げたり運んだりする前に、スイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を乗せたまま電動製品を運んだり、スイッチがオンの状態となり通電し、事故の原因になります。
- d) 電動製品の電源を入れる前に、調整キーやレンチを取り外してください。レンチやキーを電動製品の回転部に取り付けたままにすると、人身事故を引き起こすおそれがあります。
- e) 無理な作業はしないでください。常にしっかり足元を固め、バランスを保ってください。そうすることで、予期せぬ事態が発生しても、電動製品をうまく制御できます。
- f) 適切な服装を着用してください。ゆったりとした衣服や宝飾品は着用しないでください。髪の毛や衣服を可動部に近づけないでください。ゆったりとした衣服、宝飾品、長い髪は可動部に巻き込まれるおそれがあります。
- g) 集塵回収装置に接続できる場合は、これらが接続され、適切に機能していることを確認してください。防塵装置を使用すると、粉塵関連の危険を軽減することができます。
- h) 製品を長く使用することによる慣れが、油断して安全に使用するルールの軽視に繋がります。不注意な行動が、ほんの一瞬で人身事故が発生する可能性があります。

4) 電動製品の使用とお手入れ

- a) 電動製品に無理な負担をかけないでください。用途に応じて適切な電動製品を使用してください。適切な電動製品を使用すれば、設計された速度でより効率的かつ安全に作業を行うことができます。
- b) スwitchのオン/オフができない場合は、電動製品を使用しないでください。スイッチで制御できない電動製品は危険で、修理が必要です。
- c) 機械操作の調整、アクセサリの交換、保管を行う前に、プラグを電源から抜いて、バッテリーパックを取り外してください。こうした予防安全対策により、電動製品が誤始動するリスクが軽減されます。
- d) 電動製品を使用しないときは子供の手の届かないところに保管し、製品や取扱説明書をよく知らない人に操作させないでください。慣れてない人が電動製品を使用するのは危険です。
- e) 電動製品をメンテナンスしてください。可動部にずれや固着、部品の破損、および動作に異常がないか確認してください。損傷している場合は、電動製品を修理してから使用してください。事故の多くは、電動製品のメンテナンス不足により発生します。
- f) 切断工具は鋭く清潔な状態を保ってください。正しく手入れされ切れ味の鋭い切断工具は、加工材に挟まって動かなくなることが少なく、操作しやすくなります。
- g) 作業条件や実行する作業を考慮し、取扱説明書に従って電動製品、アクセサリ、工具など

を使用してください。電動製品を本来の目的と異なる作業に使用すると、危険な状況に陥るおそれがあります。

- h) ハンドルとグリップ面は、乾いた状態で清潔にしておき、油やグリスが付着していない状態を保ってください。ハンドルやグリップ面が滑りやすいと、予期せぬ状況下で安全な操作や制御ができなくなります。

5) バッテリー機器の使用とお手入れ

- a) 充電にはメーカー指定の充電器のみを使用してください。適合しない充電器をバッテリーパックに使用すると、火災の危険性があります。
- b) 電動製品には指定のバッテリーパックのみを使用してください。純正以外のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災のリスクが生じるおそれがあります。
- c) バッテリーパックを使用していないときに、ペーパークリップ、コイン、鍵、釘、ネジなど、端子間を接続する可能性がある小さな金属を近づけないでください。バッテリーの端子同士がショートすると、火傷や火災を引き起こすおそれがあります。
- d) 悪環境では、バッテリー液が噴出するおそれがあります。バッテリー液に触れないでください。誤って触った場合は水で洗い流し、目に入った場合は、医師の診察も受けてください。バッテリー液の排出により、炎症や火傷が生じるおそれがあります。
- e) 破損または改造されたバッテリーパックや製品は使用しないでください。破損した、または改造されたバッテリーは予期せぬ動作をし、火災や爆発、怪我を発生させるおそれがあります。
- f) バッテリーパックや製品を火気や高温にさらさないでください。火気や130°C以上の高温にさらされると、爆発するおそれがあります。
- g) すべての充電手順に従ってください。取扱説明書で指定された温度範囲外でバッテリーパックを充電しないでください。不適切な充電、指定温度範囲外での充電により、バッテリーが損傷し、火災のリスクが高まるおそれがあります。

6) 点検・修理

- a) 電動製品は、資格を持つ修理担当者に、純正の交換部品のみを使用して修理してもらってください。そうすることで、電動製品の安全性が維持されます。
- b) 損傷したバッテリーパックを絶対に修理しないでください。バッテリーパックの修理は、製造メーカーまたはEGO認定の販売店のみにご依頼ください。

バッテリーパックの安全規則

1. バッテリーを使用する前に、(1)充電器、(2)バッテリーパック、(3)バッテリーを使用する製品に記載されている指示と注意書きをすべてお読みください。
2. 火災や火傷のリスクがあります。分解、100℃以上の高温な場所への保管、焼却は行わないでください。バッテリーは、お客様の手の届かない場所に元のパッケージに入れて保管してください。
3. バッテリー製品はコンセントに接続する必要がないため、いつでも作動できる状態です。バッテリー製品を使用していないときやアクセサリを交換するときは、危険に注意してください。
4. バッテリー製品や付属バッテリーを火気や熱源の近くに置かないでください。適切な温度範囲内でバッテリーパックを充電してください。充電器およびバッテリーパックは、推奨保存温度範囲内の場所で保管してください。これはバッテリーの重大な損傷を防ぐために重要です。
5. バッテリーパックを押しつぶしたり、落としたり、傷つけたりしないでください。バッテリーパックや充電器が落下したり、強い衝撃を受けたりした場合は、使用しないでください。損傷したバッテリーは爆発する可能性があります。落下・破損したバッテリーは直ちに適切な方法で廃棄してください。
6. バッテリーパックのケースが割れている場合は、充電器に挿入しないでください。損傷したバッテリーパックを使用すると感電や火災を引き起こす可能性があります。
7. バッテリーは水素ガスを放出し、表示灯などの発火源があると、爆発する可能性があります。人身事故のリスクを減らすため、決してコードレス製品を火気のある場所で使用しないでください。バッテリーが爆発すると破片や化学物質が飛び散るおそれがあります。付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。
8. 湿潤環境でバッテリーを充電しないでください。充電器を雨や雪にさらさないでください。バッテリー充電器に水が入ると感電や火災が発生する可能性があります。
9. 屋外や車内で保管しないでください。
10. バッテリーパックを充電器に挿入したまま保管しないでください。バッテリーパックを長時間充電器に付けたままにすると、バッテリーパックの損傷や火災につながるおそれがあります。
11. 極端な使用状況や温度条件下ではバッテリーの液漏れが発生する可能性があります。液が皮膚や目に接触しないようにしてください。バッテリー液は腐食性があり、化学火傷を引き起こすおそれがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と水で洗い流してください。バッテリー液が目に入った場合は、少なくとも10分間水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
12. ガソリン、石油、石油製品などがプラスチック部品に接触しないようにしてください。これらにはプラスチックを損傷、弱化、破壊する可能性のある化学物質が含まれています。
13. 出力コネクタの非絶縁部やバッテリーの非絶縁端子に触れないでください。感電のリスクがあります。充電後の動作時間が大幅に短くなった場合は、バッテリーパックを交換してください。バッテリーパックの寿命が近づいている可能性があります。
14. バッテリーは必ず適切な充電器で充電してください。他の充電器を使用すると火災の危険が生じるおそれがあります。

充電器の安全上の注意事項

1. 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、あるいは経験と知識が不足している人（子供を含む）が使用することを想定していません。子供が本製品で遊ばないように管理してください。
2. 大人の目の届かないところで、子どもに充電器のクリーニングやメンテナンスをさせないでください。
3. 必ず電源電圧が充電器の銘板に記載されている電圧と一致することを確認してください。
4. 電氣的、機械的の故障が発生した場合は、直ちに機器の電源スイッチをオフにするか、充電器を電源から抜いてください。
5. この充電器には **EGO** バッテリーパックのみを充電してください。
6. 充電器の端子に触れないでください。
7. 機器/充電器/バッテリーを雨にさらさないでください。
8. 湿潤環境でバッテリーを充電しないでください。
9. 損傷した充電器を使用しないでください。
10. 電源コードが損傷している場合は、危険を回避するために、製造元、サービス代理店に交換してもらう必要があります。
11. バッテリーが損傷している場合は使用せず、すぐに交換してください。
12. 充電器を分解しないでください。
13. 充電できないバッテリーを充電器で充電しないでください。
14. 充電中は、バッテリーを風通しの良い場所に置いてください。

ミストファンの安全上の注意

- 1) ファンをおもちゃとして使用しないでください。子供が使用する場合、または子供の近くで使用する場合は、細心の注意が必要です。
- 2) 子供がバケツに落ちて溺れる可能性があります。たとえ少ししか水が入ってなくても、子供をバケツに近づけないでください。
- 3) 必ず清潔な常温の水を使用してください。
- 4) このミストファンを農薬、液体肥料、薬品、清潔な水以外の液体の散布に使用しないでください。これらの物質を散布すると、作業者や周囲の人に重傷または健康被害が生じるおそれがあります。
- 5) 絶対に電気配線や電動機器にミストや水がかからないようにしてください。
- 6) バッテリーが濡れたり、バッテリーポートに水が浸入したりしないように、必ずバッテリー収納部のカバーを完全に閉じてください。
- 7) 機器とハンドルは、水分、汚れ、油分、グリース等が付着していない状態を維持してください。清掃の際は必ず清潔な布を使用してください。ファンの清掃時に、ブレーキ液、ガソリン、石油系製品など、強溶剤を絶対に使用しないでください。制御不能になるリスクや本体のプラスチックの劣化リスクを軽減することができます。

- 8) バッテリーは、火種や火気がある場所では、爆発する可能性があります。重傷事故のリスクを減らすため、決してコードレス製品を火気のある場所で使用しないでください。バッテリーが爆発すると破片や化学物質が飛び散るおそれがあります。付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。
 - 9) この説明書を保管してください。こまめに参照して、このファンを使用する可能性がある人への指導に役立ててください。このファンを他の人に貸し出す場合は、誤用や怪我を防ぐため、説明書と一緒に貸し出してください。
 - 10) 湿度が高いと、環境中の微生物の増殖が促される可能性があるのでご注意ください。
 - 11) ミストファンの周囲環境が湿潤になりすぎないようにしてください。湿気過多が発生したら、ミストファンの出力を下げてください。ミストファンの出力を下げられない場合は、断続的に使用してください。カーペット、カーテン、テーブルクロスなど、吸収性のある素材を湿らせないでください。
 - 12) 本製品を使用していないときは、決してタンクに水を入れたままにしないでください。
 - 13) ミストファンを保管する前に、水を抜いて清掃してください。次に使用する前に、吸水部を掃除してください。
- ⚠ 警告：** 水中または本製品を使用・保管する環境中に存在する微生物は、給水タンクで増殖し、空気中に吹き飛ばされる可能性があります。タンクの水は常に新し水を使用し、しっかりと清掃しなければ、非常に重大な健康上のリスクを引き起こすおそれがあります。
- 14) バッテリーは、本製品から取り外して充電します。
 - 15) 消耗したバッテリーは、本製品から取り外して安全に廃棄してください。
 - 16) 本製品を保管し長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。
 - 17) 電源端子をショートさせないでください。

記号

以下の記号のうちいくつかはお使いの製品に使用されています。よく読み、必ず理解したうえでご使用ください。これらの記号を正しく解釈すれば、製品をより適切かつ安全に操作できるようになります。

記号	説明
	注意
	取扱説明書/冊子を参照してください
	雨ざらしにしないでください
	ゴミ箱に捨てないでください
IPX4	防水保護等級
	直流
	環境保護



警告：電動カットによって生じる粉塵には、癌、先天性欠損症、その他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。化学物質には、例えば次のようなものがあります。

- 鉛系塗料の鉛。
- 木材化学反応由来のヒ素とクロム。

これらのリスクは、この種の作業をどのくらいの頻度で行うかによって異なります。これらの化学物質への露出を減らすには、通気のよい場所で作業し、承認された安全保護具を使用して作業してください。

組み立て


⚠警告：部品の破損や欠落がある場合は、部品を交換するまで製品を操作しないでください。部品が破損した状態、抜けている状態で製品を使用すると、重傷事故を引き起こすおそれがあります。

⚠警告：本製品の改造や本製品に推奨されていないアクセサリーの作成を試みないでください。こうした不正な改変や改造を行うと、重傷事故害につながる原因となります。

⚠警告：部品の組み立て、調整、清掃を行うときや、製品を使用しないときは、必ずバッテリーパックを製品から取り外してください。バッテリーパックを取り外しておくことで、重大な人身事故をや誤作動を防ぐことができます。


車輪の組み立て(図2)

1. 片方の車輪の穴をファンの車軸に合わせ、車輪を車軸に取り付けます。
2. ワッシャー付きネジを車輪の穴に通して車軸に差し込み付属のレンチで締め付けます。
3. ハブキャップを車輪にはめます。
4. 上記1～3の手順でもう片方も組み付けます。

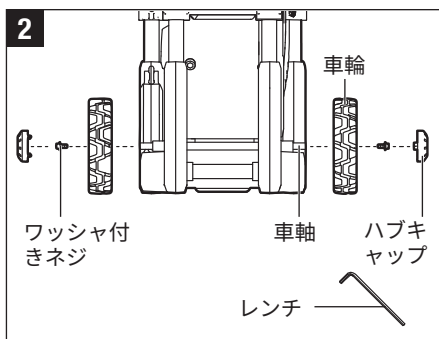

上部ハンドルの取り付け(図3)

1. 付属のネジ 4 本を、トップハンドルの穴とファンケースの穴に合わせます。
2. ネジを差し込み、付属のレンチで締めます。

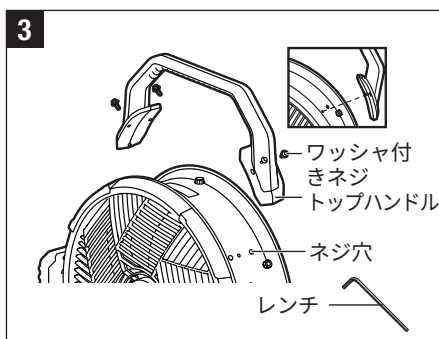

操作

⚠警告：製品に慣れすぎて、不注意にならないでください。一瞬でも不注意になると、重傷事故になることを忘れないでください。


⚠警告：本製品の製造元が推奨していないアタッチメントやアクセサリを使用しないでください。推奨されていないアタッチメントやアクセサリを使用すると、重傷事故を引き起こすおそれがあります。

使用する前に、ネジ、ナット、ボルト、キャップなどの部品の破損、欠落、緩みがないか製品全体を点検してください。すべての留め具とキャップをしっかりと締め、不足または破損した部品がすべて交換されるまで、本製品を操作しないでください。

⚠警告：部品の組み立て、調整、清掃を行うときや、製品を使用しないときは、必ずバッテリーパックを製品から取り外してください。バッテリーパックを取り外しておくことで、重大な人身事故や誤作動を防ぐことができます。


ファンの角度調整 (図4)

1. 上部ハンドルをつかんでファンケースを持ちます。
2. ファンケースのロックノブを左に回して、ファンケースの調節機構を緩めます。
3. ファンケースの調節機構を前後に傾け、希望の角度にします。ファンは前に 90°、後に 135°まで回転できます。
4. ロックノブを右に回し、ファンケースを希望の角度に固定します。

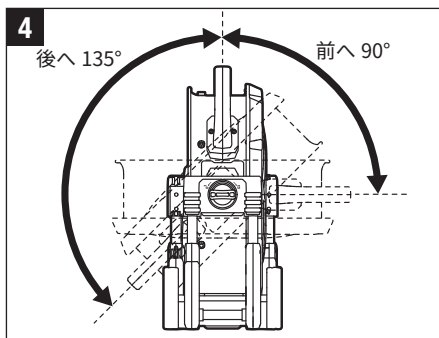

バッテリーパックの着脱 (図5)

1. バッテリー収納部のカバーを引いて開きます。
2. バッテリーパックを取り付けるには、バッテリーパックのリップをバッテリー収納部の取り付けスロットに合わせ、所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーを押し込みます。バッテリーパックを取り外すには、バッテリー解除ボタンを押してバッテリーパックのロックを解除し、持ち上げるようにしてバッテリー収納部から取り出します。
3. バッテリー収納部のカバーを押して閉めます。バッテリーが濡れたり、バッテリーポートに水が浸入したりしないように、必ず完全に閉じてください。

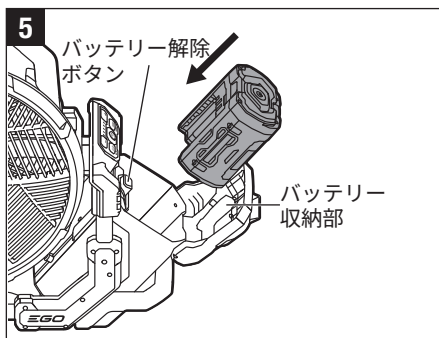

型式	バッテリーパック型式	充電器型式
FN1800E	BA1400T、BA2800T、BA4200T、BA5600T	CH5000、CH2800D

注記:具体的な充電方法については、バッテリーパックと充電器のマニュアルを参照してください。

⚠警告： バッテリー容量を最大限にするには、本機を初めて使用する前に、充電器でバッテリーをフル充電してください。

⚠警告： 粉塵の多い環境でバッテリーパックを充電しないでください。粉塵が充電器のファンやバッテリー内部に直接入り込み、ショートや過熱などの不具合を引き起こし、安全上の危険をもたらすおそれがあります。

⚠警告： 電動製品に対して作業を行う前に、バッテリーを取り外してください。

注記:純正のバッテリーパックと充電器のみを使用してください。純正品以外のバッテリーパックや充電器を使用すると、火災を引き起こすおそれがあります。

ミストファンの始動・停止

注記:工場出荷時の風速設定はレベル3です。ファンは最後に使用した風速設定を記憶し、次にその設定で再始動します。

重要： ターボ設定は記憶されません。

注記:ミスト設定は保存されません。デフォルトではファンを作動させるたびにミストはオフになります。

電源ボタン

- 電源ボタンを短く押すとファンが作動します。
- 電源ボタンをもう一度短く押すとファンが停止します。

風速調整

ノーマル風速

- 風速を上げるには「+」ボタンを押し、風速を下げるには「-」ボタンを押します。5つの風速レベルがあります。
- 風速インジケータは、緑色のランプを現在の風速レベルに一致する数だけ点灯させます。

TURBOモード

- 「TURBO」ボタンを押すと、TURBOインジケータが緑色に点灯し、ファンは「TURBO」モード(最大風速)に切り替わります。
- 「TURBO」モードのときにもう一度「TURBO」ボタンを押すと、TURBOインジケータが消灯し、ファンは一つ前の風速に戻ります。
- 「TURBO」モード時に「-」ボタンを押すと、TURBOインジケータが消灯し、ファンが風速レベル5に切り替わります。

ミスト機能

ファンと水の入ったバケツ(非同梱)で使用する場合(図6)

⚠ 警告: 子供がバケツに落ちて溺れる可能性があります。たとえ少ししか水が入っていないくても、子供をバケツに近づけないでください。

注記: バケツは、使用前に汚れないか確認してください。

1. バッテリーパックを取り外します。
2. バケツを平らな場所に置きます。
3. バケツに清潔な常温の水だけを入れます。水を入れすぎないでください。
4. 吸水チューブのフィルター側を水の入ったバケツに浸します。

注記: 吸水チューブを曲げないでください。必ずチューブに水がスムーズに通過するようにしてください。

5. バッテリーパックを取り付け、バッテリー収納部のカバーを閉じます。

6. 電源ボタンを押すとファンが作動します。


7. ミストモード選択ボタンを押してミストを開始します。

- ミストモード選択ボタンを1回押すと、ミストインジケータの2つの緑色のランプが点灯します。これは停止しない「連続」ミストモードを示します。

注記: 最初にミストノズルからミストが見えるようになるまでに 15 秒前後かかる場合があります。これは、バケツの水がノズルを通過するのに時間がかかるためです。

- ミストモード選択ボタンをもう一度押すと、ミストインジケータの緑色のランプが1つ点灯します。これは10秒ごとに5秒間噴霧する「断続的」ミストモードを示します。
- ミストが断続的モードのときに、もう一度ミストモード選択ボタンを押すと、ミストインジケータランプが消灯し、ミストが停止します。

注記: ミスト運転が終了したら、吸水チューブを水から出し、ファンをミストモードで運転してチューブから水を完全に抜きます。こうすることで、再びファンを作動するときに、チューブに残った水が突然噴霧されるのを防ぎます。

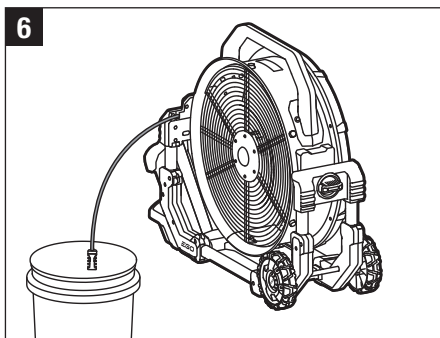

ミストなしでファンを使用する

必要に応じて、ファンを水源に接続せずに、扇風機として使用することができます。吸水チューブを使用しないときは、チューブの損傷や汚れを防ぐため、必ず収納部にしまってください(本書の「保管」を参照)。

内部保護

ミスト機能を作動中にミストが出てない場合:

- ウォーターポンプはしばらく作動し続け、その後、内部の電子機構を保護するために自動的に停止します。
- ミストモードに応じて、ミストインジケータは、1つまたは2つの緑色のランプを短く点灯させた後、緑色のランプを継続的に点滅させて、以下の対応を行うよう警告します。

- 吸水チューブが適切に水に浸かっているか確認します。
- ミストノズルが詰まっていないか確認し、「ノズルのメンテナンス」の章に従って掃除します。
- ミストモード選択ボタンを押してミストを再開します。

メンテナンス

⚠ 警告：修理の際は、純正の交換部品のみを使用してください。純正品以外の部品を使用すると、危険や製品の損傷が発生するおそれがあります。安全性と信頼性を確保するため、すべての修理は資格のあるサービス技術者に依頼してください。

⚠ 警告：重傷事故を避けるため、清掃やメンテナンスを行う前に、必ず製品からバッテリーパックを取り外してください。

一般メンテナンス

プラスチック部品を洗浄するときは、溶剤を使用しないでください。ほとんどのプラスチックは、さまざまな種類の市販の溶剤の影響を受けやすく、溶剤を使用すると損傷する可能性があります。清潔な布で汚れ、ほこり、油、グリスなどを拭き取ってください。

⚠ 警告：いかなる時も、ブレーキ液、石油、石油製品、浸透油などをプラスチック部品に接触させないでください。化学物質はプラスチックの損傷、弱化、破壊を引き起こし、重傷事故を招くおそれがあります。

ノズルのメンテナンス (図7)


⚠ 警告：水漏れを防ぐため、必ずすべてのミストノズルを適切にメンテナンスしてください。水漏れにより、地面が滑りやすくなり、転倒の危険性や物的損害が生じる可能性があります。

ノズルの詰まりを取り除く

- ファンの電源を切り、バッテリーパックを取り外します。
- 目詰まりした真鍮製のミストノズルを左に回して取り外します。
- 目詰まりしたノズルの部品を分解します。
- ノズルの部品を流水で洗い、詰まった異物を取り除きます。水あか(ミネラル)を取り除くには、必要に応じて水あかクリーナーを使って掃除します。
- ノズルを再び組み立てます。

注記：目詰まりを防ぐため、ノズルは図7のとおりに正確に組み立ててください。


- きれいになったノズルを再び取り付けます。

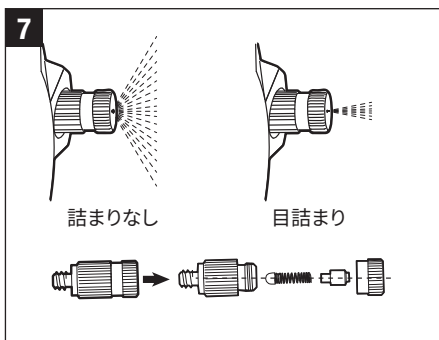

フィルターのメンテナンス(図8)

吸水チューブの先端のフィルターを定期的に点検し、良好な状態が確認してください。

1. 吸水チューブからフィルターを取り外します。
2. フィルターを分解し、スポンジメッシュを取り出します。
3. スポンジメッシュを洗い流すか、必要に応じて交換してください。
4. フィルターを再び組み立てて吸水チューブに再びつなぎます。

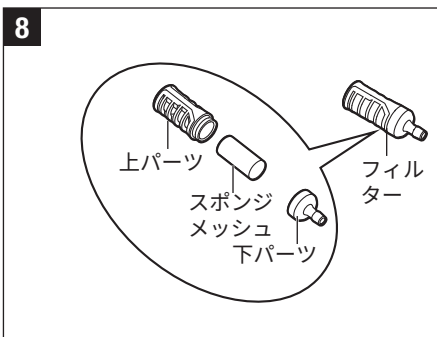



ファンケースのメンテナンス(図9、図10)

⚠警告: ガードを取り外す前に、必ず製品からバッテリーパックを取り外してください。

1. 6本のネジを緩めて取り外し、ファンケースから前ガードを持ち上げて部分的に外します。

⚠注意: 損傷を防ぐため、まずは、前ガードと吸水チューブを完全に取り外さないでください。


2. ナットの先端の黒いゴムを押して吸水チューブを引き抜きます。
3. 前ガードを完全に外します。
4. ファンブレードのロックカバーを右に回して、シャフトから外します。
5. ファンブレードを取り外します。
6. ファンブレードとケースの内側を必要に応じて掃除します。
7. 逆の順序で再び組み立て以下を確認します。
 - 吸水チューブがナットにしっかり接続されている。
 - 吸水チューブがガードのスロット(図9)にしっかりはまっている。

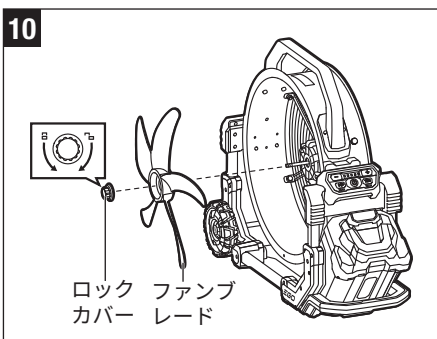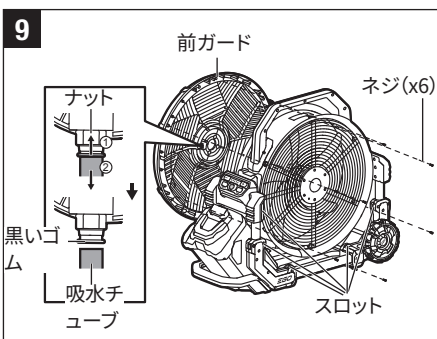

持ち運び



⚠ 警告：ファンを持ち運ぶ時は、必ずバッテリーパックを取り外してください。バッテリーパックを取り外しておくことで、重大な人身事故や誤作動を防ぐことができます。

- ファンにはトップハンドルが付いています。短い距離の持ち運びや凸凹の地面を移動するときにハンドルを持って持ち運べます。
- 長距離を移動する時は、伸縮ハンドルを持って転がします。トップハンドルを使用してファンを傾け、伸縮ハンドルを「カチッ」という音がするまで引き出します。伸縮ハンドルを使用しない場合は、本体に押し込みます (図11)。

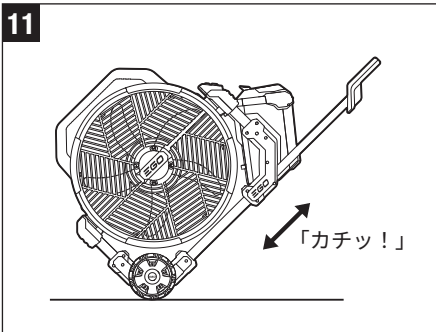

保管

1. バッテリーパックを取り外します。
2. ファンをきれいに掃除します。
3. 吸水チューブとフィルターを空にします。
4. 吸水チューブをファン背面のいずれかの収納部にセットします (図 12 & 図 13)。
5. 本機は、乾燥した風通しの良い場所で保管し、子供の手の届かないところに置いてください。本機を肥料、ガソリンなどの化学物質の付近で保管しないでください。

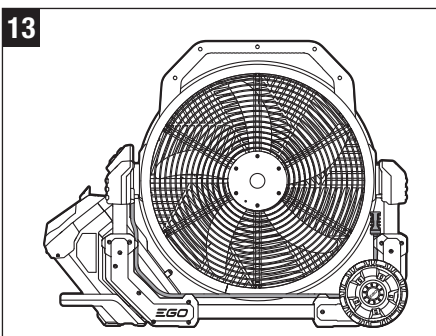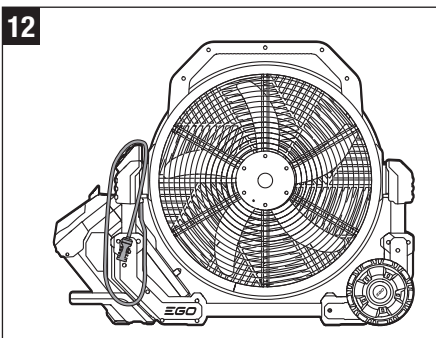

環境保護



1. 製品、アクセサリ、パッケージは、分別して、環境に配慮したリサイクルに出す必要があります。
2. 耐用年数を終えた電動製品や付属品には、貴重な原料やプラスチックが多く含まれており、これらも同様にリサイクルプロセスに戻し再利用できます。
3. バッテリーの処分については、リサイクルの為に回収しております。お買い求めの販売店へお手数ですがお持ちいただくことで回収可能です。環境保護と資源の有効活用のためご協力をお願いいたします。ただし、膨張・液漏れ・破損がある場合は回収できません。お住まいの地域により異なる場合がございます。処分の際には自治体等へご確認ください。

点検・修理

1. 保証、修理、交換部品の購入については、EGO 認定の販売店にお問い合わせください。有効な保証書と購入履歴がわかるものを提示してください。
2. 通常の磨耗、過負荷、不適切な使用による損傷は、保証の対象外となります。

トラブルシューティング

問題	原因	解決法
機器が動作しない。	バッテリー残量低下。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックまたはファンが過熱している。	ファンの電源を切り、ファンとバッテリーパックが冷えるまで待ってください。
ミストが出ず、ミストインジケータの緑色のランプが2個を点滅する。	吸水チューブが水を吸引しておらず、内部のウォーターポンプを保護するため内部保護が作動している。	バケツに十分水が入っているか、吸水チューブがちゃんと水に浸かっているか確認してください。
	運転中にミストノズルが詰まり、ウォーターポンプの内部保護が作動している。	「ノズルのメンテナンス」の章に従ってノズルを清掃し、指示通りに再び組み立ててください。
ファンケースのメンテナンス後に水もれが発生した。	ナットと吸水チューブの接続が緩んでいる。	「ファンケースのメンテナンス」の章に従って、ファンケースを開きます。ナットが完全に締まっているか点検します。

保証条件

- 製品の修理が必要な場合は、本機購入の販売店へ連絡をしてください。製品保証の開始日は、保証書の日付に基づきます。
- 使用者個人の不適切な操作が原因でなく、部品の欠陥または製造上の不具合により製品が欠陥である場合、当該製品は保証期間内に無償修理を受けるものとします。
- 保証期間は次のとおりです：
 - 家庭用ユーザー / 非商用ユーザーの場合
機械・装置の保証は12か月、バッテリー保証は12か月、充電器保証は12ヶ月。
 - プロフェッショナルユーザー / 商用ユーザーの場合
機械・装置の保証は3か月、バッテリー保証は3か月、充電器保証は3ヶ月。
- 保証適応外事項：
 1. 通常の使用による自然な摩耗や消耗 — トランスミッションギアやベルトなど。充電器の電源コード。チェーンソーのチェーン、ガイドバー、ガイドバー保護ケース。ナイロンコード、ブレード、シールド、ナイロンコード本体部およびその付属部品等。車輪付き芝刈機の金属ブレードと車輪。ヘッジトリマーのブレードとブレード保護ケース。
 2. 自然要因によるケースの退色や経年劣化（化学洗剤や研磨剤の使用により発生したケースの変色、経年劣化など）。
 3. 取扱説明書の不遵守、異常な環境条件、過負荷、または不十分なメンテナンスによって引き起こされた製品の故障（汚れたチェーン潤滑油をチェーンソーに使用することにより起きたオイルの詰まりなど）。ヘッジトリマーのブレードが適切に清掃されなかったために発生した錆。
 4. お客様自身またはEGO指定の販売店以外での分解および修理により発生した故障。
 5. 非純正品のEGOアクセサリーの使用により発生した不具合。
 6. 認めていない改造または部品変更された電動製品。
 7. 付属アクセサリーまたはアクセサリー。
 8. レンタル目的で使用されるすべての機器。
- お買い上げのレシートと本機のシリアル番号は重要な保証の証明書類です。大切に保管してください。お近くの販売店から求められる場合は、保証の証明書類として提示してください。
- 保証期間中にご不明な点がございましたら、購入販売店にお問い合わせください。販売店の特別な保証条件や、記載されていない事項については、本保証条件と矛盾がないときは、当該販売店の条件が優先されるものとします。

事前の通知なしに仕様の変更をすることがあります。

保 証 書

製品型式名をご記入ください		
製造番号		
保証期間 (保証条件面に記載)	年	月 日 まで
納 品 日	年	月 日

お客様欄は必ずご記入お願いいたします。

お 客 様	お名前 (会社名)	
	ご住所	〒
	電話番号	
販 売 店	店名	
	所在地	〒
	電話番号	

この保証書は必要事項を記入・押印することにより有効となります。

株式会社 ISEKI アグリ

EGO



Manufacturer: Nanjing Chervon Industry Co.,Ltd
Made in China