

取扱説明書

[保存用]

フルオートカッターはエンジン式刈払機に取付けて使用する草刈用のナイロンカッター(以降カッターと省略)です。安全にご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書と刈払機(本機)の取扱説明書を必ずよく読んで、正しく作業してください。お読みになった後は大切に保存して下さい。

販売元



製造元

スター・テック工業株式会社

仕様

型式	回転方向	取付方法	付属コード
AG216	左回転	刈刃取付と同様	丸2.4×4m

適用ナイロンコード:

コード径: 丸2.0mm コード収納長さ: 6m以下
コード径: 丸2.4mm コード収納長さ: 5m以下
コード径: 丸2.8mm コード収納長さ: 4m以下

●ナイロンコードは作業能率を良くするため、純正ナイロンコードをご使用下さい。

安全上のご注意

ここに記載された事項は、カッターを正しくお使い頂き、お客様や他の人々への危険や損害を防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。



誤った取扱いをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示は、必ず実行して頂く「強制」内容です。

警告


- 🚫 草刈り以外の用途に使用しない。
けがや事故の原因となります。
- ⚠️ 使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで、正しく作業する。
けがや事故の原因となります。
- ⚠️ 草刈り作業中は、帽子・保護メガネ・長袖・手袋・長ズボン・長靴などの保護具を着用する。
飛散物が目や体に当たり、けがや事故の原因となります。



- ⚠️ 刈払機には、適切な位置に必ず飛散防護カバーを取り付ける。
飛散物が目や体に当たり、けがや事故の原因となります。



- ⚠️ カッターや飛散防護カバーを取り付ける時、コードの交換や点検を行う時は、必ず刈払機のエンジンを停止する。
カッターが突然回転して、けがや事故の原因となります。

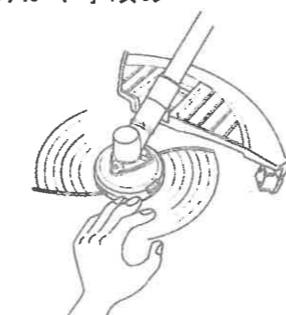


- 🚫 回転中には手をふれない。
けがや事故の原因となります。

- 🚫 少しでも亀裂や損傷が見られるカッターは使用しない。
部品が飛び、けがや事故の原因となります。
- 🚫 カッターは絶対に改造しない。
けがや事故の原因となります。

注意

- 🚫 草刈り作業中「石・フェンス」など硬質異物にカッター本体をぶつけない。
損傷や飛散により、けがや事故の原因となります。

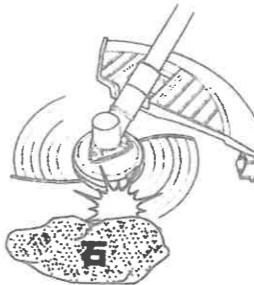


- 🚫 每分10,000回転以上に回転数を上げない。
損傷や飛散により、けがや事故の原因となります。

- 🚫 適用のナイロンコード以外は使用しない。
作動不良、故障により、けがや事故の原因となります。

- ⚠️ 異音や異常な振動が発生したら、直ちにエンジンを停止してカッターの点検をする。
亀裂やゆがみ等がないことを確認して下さい。
損傷や飛散により、けがや事故の原因となります。


部品名称

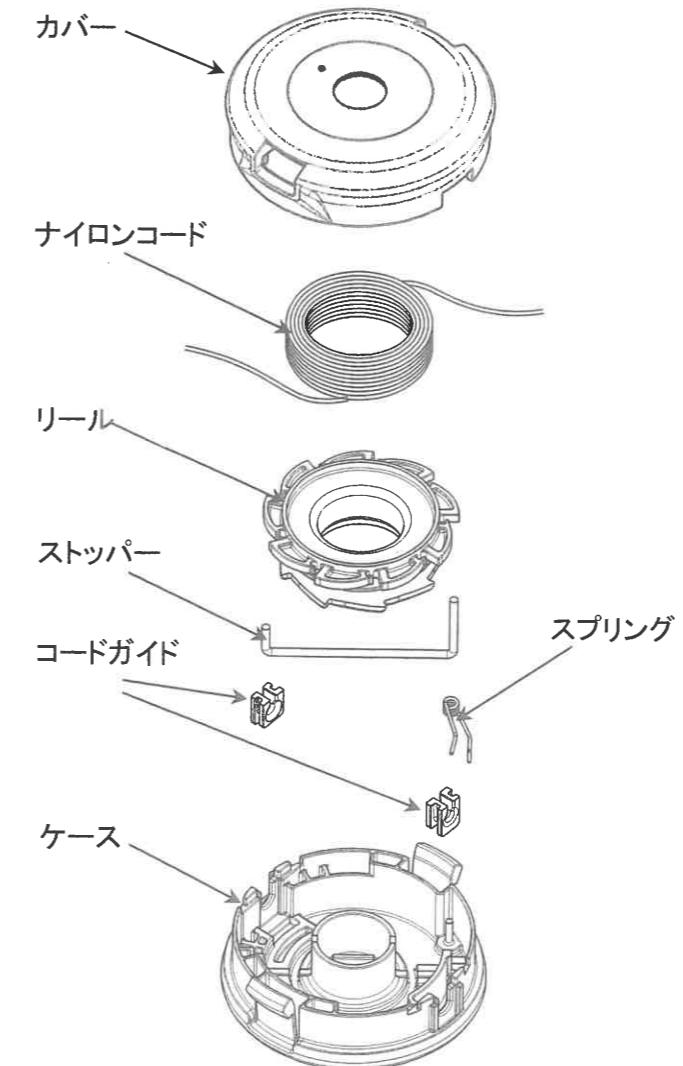

本機との取付方法

ケースのフックを押してカバーを取り外して下さい。
外したカバーをギヤケースに刈刃と同じ要領でボルトもしくはナットをしっかりと締め付けて下さい。
カバーにカッター本体をはめ込んで下さい。

※刈払機によりボルトタイプ・ナットタイプがあります。
刈払機に付属の押さえ金具もしくは付属のホルダーでカバーを固定して下さい。
本機に取付できない場合は、販売元へお問い合わせ下さい。

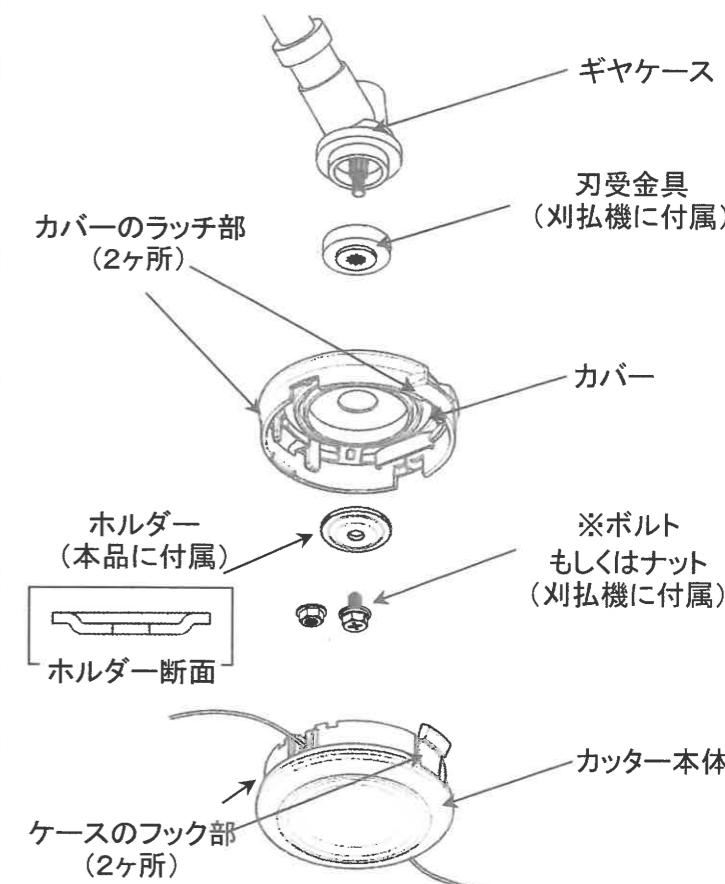


カバーのラッチ部にケースのフック部がパチンと音がする迄、押し込んで下さい。
ラッチ位置に2ヶ所確実にロックしている(引っ掛けている)ことを確認して下さい。
引っ掛けっていないまま使用すると脱落等、事故の原因となります。

作業前の確認



必ずエンジンを始動する前に点検をしてください。
カッターの損傷や飛散により、けがや事故の原因となります。

1. カッターに少しでも亀裂・損傷等がないか確認し、あった場合は新しい部品と交換して下さい。
2. ケースの摩耗を確認してください。
ケース底部に穴が空いたら、必ず新しい部品と交換して下さい。
3. 刈払機への取付がゆるんでいないか確認してください。
ゆるんでいる場合は締めて下さい。
4. ナイロンコードの両端を引っ張ってたるみを無くし、出代の各々10~15cmに切り揃えて下さい。

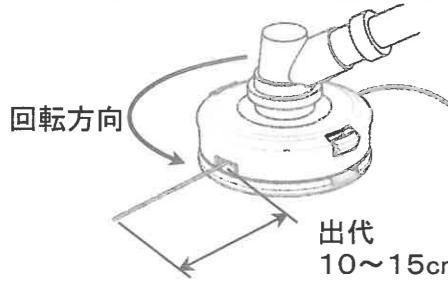

使用方法

1. ナイロンコードは、短くなると自動的に繰り出されます。

草刈作業は高速回転(カッターの回転数:6,000回転ぐらい)で行って下さい。

低回転及びナイロンコードが短すぎると、自動繰出しない場合があります。

両方のナイロンコード出代長に極端に差があると、バランスが悪くなり、振動の原因や、ナイロンコードが自動繰出しない場合があります。

自動繰出しをしない場合は、「ナイロンコード交換方法」に従ってナイロンコードを巻き直して下さい。

2. 草刈作業はナイロンコードの先端で行うと、能率よくきれいに刈れます。

警告
カッター本体を地面などに接触させながら草刈作業を行わないでください。
カッター本体が磨耗し、部品が飛びけがや事故の原因となります。

長時間連続使用する時は、時々作業を中断し、「作業前の確認」に従ってカッターの点検をしてください。


カッターに亀裂・損傷等がないか確認し少しあつた場合は、使用を中止してください。

3. 天候等使用環境により、ナイロンコード同士が溶着してナイロンコードが出ない場合があります。その時は、「ナイロンコードの交換方法」に従って、ナイロンコードを巻き直して下さい。


ナイロンコード交換方法



必ずエンジンを停止してから行なって下さい。


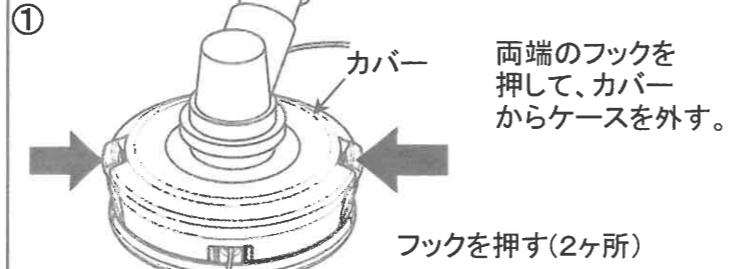


両端のフックを押して、カバーからケースを外す。
フックを押す(2ヶ所)

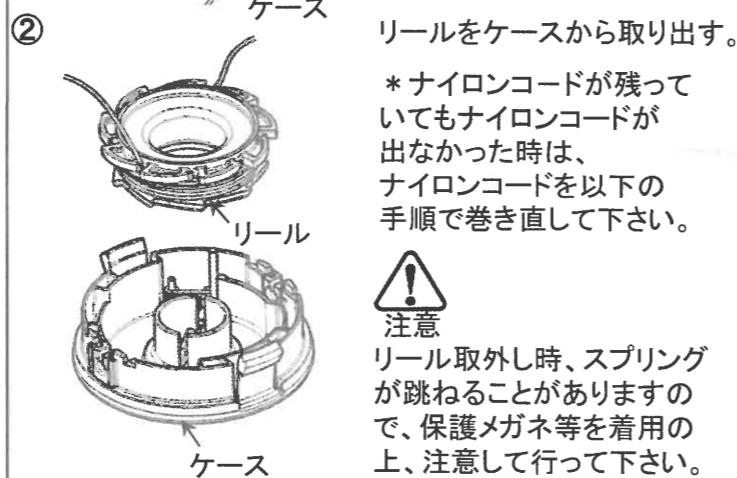


リールをケースから取り出す。
* ナイロンコードが残っていてもナイロンコードが出なかった時は、ナイロンコードを以下の手順で巻き直して下さい。


注意
リール取外し時、スプリングが跳ねることがありますので、保護メガネ等を着用の上、注意して行って下さい。

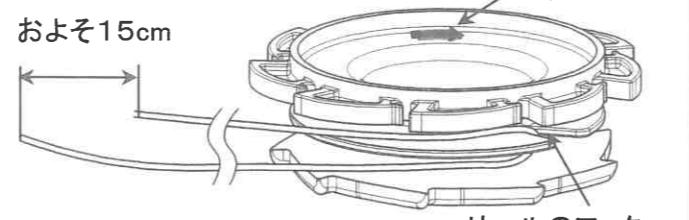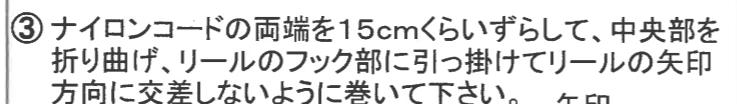

リールのフック

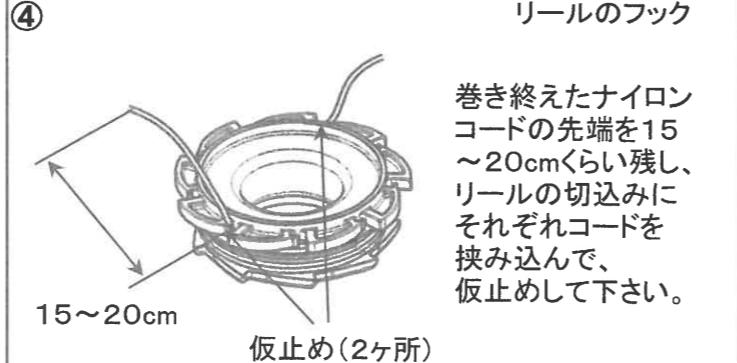


巻き終えたナイロンコードの先端を15~20cmくらい残し、リールの切込みにそれぞれコードを挟み込んで、仮止めして下さい。

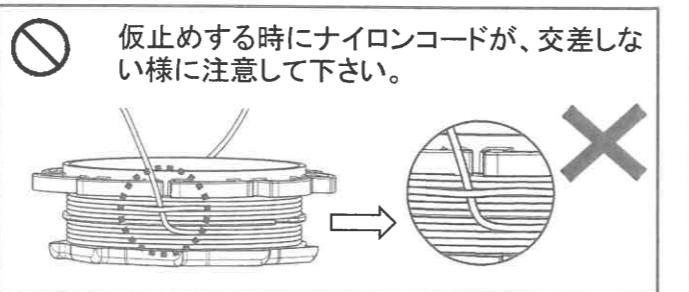

仮止めする時にナイロンコードが、交差しない様に注意して下さい。


⑤

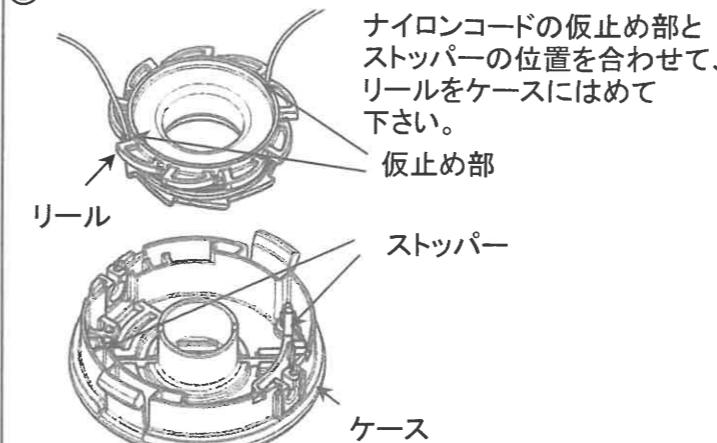

ナイロンコードの仮止め部とストップーの位置を合わせて、リールをケースにはめて下さい。


仮止め部

⑥

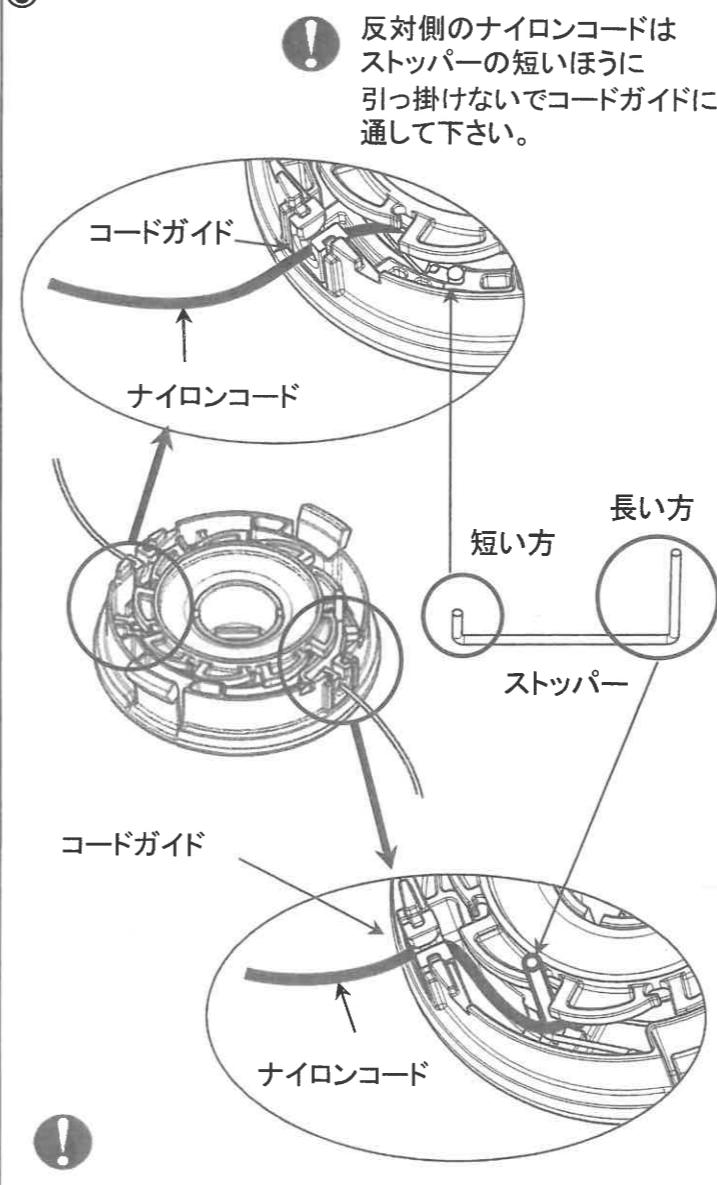

反対側のナイロンコードはストップーの短いほうに引っ掛けないでコードガイドに通して下さい。


⑦

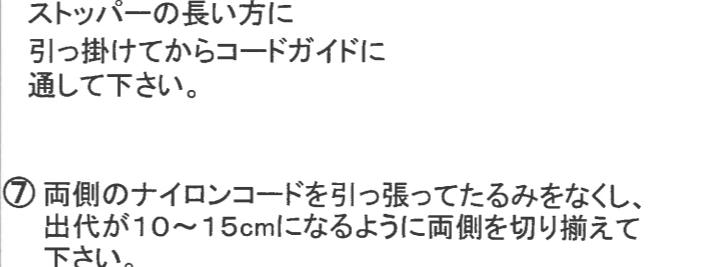


片側のナイロンコードをストップーの長い方に引っ掛けからコードガイドに通して下さい。

⑧

カバーのラッチ部にケースフック部がパッチンと音がする迄押し込んで下さい。

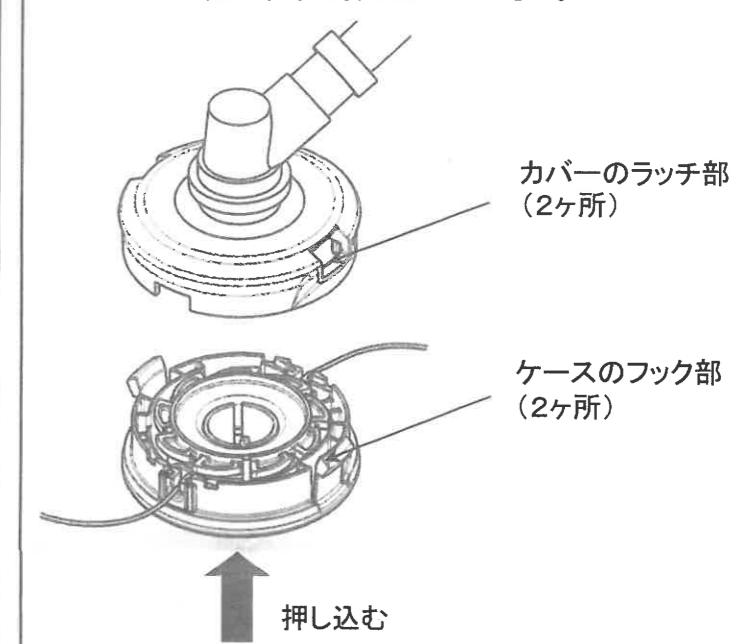

⑨

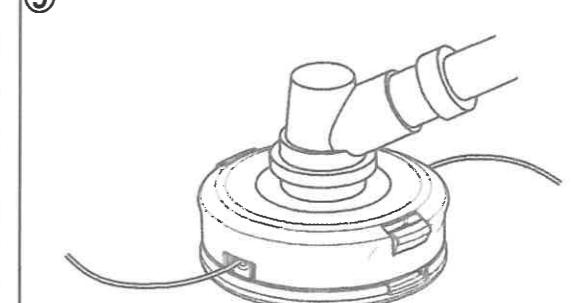

注意
フックがラッチ部に確実に掛かっていることを確認して下さい。

不十分のまま使用するとケースや部品が飛んで、けがや事故の原因となります。

注意
交換後は、再度『警告』を確認の上、低速回転から使用して下さい。
もしも振動や、ナイロンコードの出過ぎ等異常があった場合はすぐにエンジンを停止して、「ナイロンコード交換方法」に従って再確認して下さい。
損傷や飛散により、けがや事故の原因となります。

MEMO

* 本書の内容は、予告なく変更する場合があります。
廃棄の際は分別回収にご協力お願いします。